# **Panasonic**<sup>®</sup>



BB-HCM100



BB-HCM110

## 取扱説明書

<u>ネット</u>ワークカメラ

屋内設置タイプ

**BB-HCM100 BB-HCM110** 



このたびは、ネットワークカメラをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

### 保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 からお受け取りください。
- 本製品の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。

## はじめに

この取扱説明書は、BB-HCM100(固定タイプ)/BB-HCM110(パン&チルト)の2機種共用です。機種によって使える機能や操作が一部異なります。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。(品番は、本体の前面左上に表示しています。)

### 特 長

#### 「IPv6\*<sup>1</sup>対応ネットワークカメラ

インターネットの次世代プロトコルであるIPv6に対応しました。IPv6に対応することで、豊富なグローバルアドレス、IPsecによるセキュリティの向上、といったメリットを享受できます。IPv4/IPv6両方に対応しているので、現段階ではIPv4を使用し、将来的にIPv6にスムーズに移行できます。IPv6を搭載した製品の適合性や相互接続性のテストに合格したものだけに与えられる世界共通のロゴマークである「IPv6 Ready Logo」を取得しています。

#### 「音声の双方向通信機能(トランシーバー方式)※2を標準搭載

内蔵マイクと市販のアンプ内蔵スピーカーの利用により、カメラとモニタリングしているパソコンとの間で、音声の双方向通信(トランシーバー方式)ができます。画像と音声をモニタリングするという従来の使いかたに加え、パソコン側からカメラ側に対しても音声を送信し、声をかけたりできるようになりました。音声の送信と受信の切り替えは、パソコンからの操作によって簡単にできます。

#### 10倍デジタルズーム機能搭載\*3

本製品は、カメラの画像を10倍まで拡大表示することができるデジタルズーム機能を搭載しています。このため、カメラから離れた被写体の様子が確認しやすくなります。※4また、デジタルズームの倍率操作は、マウス操作で簡単にでき、便利です。

#### 動作検知機能搭載

本製品は、事前に設定した「しきい値」や「感度」を基に、人などの動きがあったことを検知する動作検知機能を搭載しています。この動作検知をトリガーとして、カメラ画像の一時保存や、FTP転送、Eメール転送ができます。

- ※1 IPv6でインターネットに接続するには、IPv4とIPv6に対応したプロバイダーに加入する必要があります。「IPv6 over IPv4トンネル接続」または「IPv4/IPv6デュアル接続」サービスに加入してください。IPv4接続のないIPv6のみの環境では本製品を使用できません。
- ※2 携帯電話からは利用できません。トランシーバー方式のため、音声の送信と受信を同時に行うことはできません。使用状況や使用環境により、画像と音声のタイミングがずれたり、音声が途切れる場合があります。
- ※3 携帯電話からは利用できません。
- ※4 倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。

【□□◇つづく

#### 「充実したカメラコントロール機能\*5<sup>~</sup>

パン/チルトとも最大80°/秒の回転速度を実現した高速パン/チルト機構を採用していますので、パソコンや携帯電話からカメラレンズの向きをすばやく変えられます。また、アラームポジション機能により、市販の外付けセンサー反応時に、指定したポジションにカメラレンズの向きを自動的に向けられます。加えて、下記のようなさまざまなコントロール機能を搭載しているので、直接カメラをコントロールして、見たい位置の画像をすばやく、簡単にモニタリングできます。

**クリック&センタリング機能☆※6** ···· カメラ画像の中で中心にしたいポイントをマウス

でクリックすることで、そのポイントを画像の中心に移動できます。

プリセット機能・・・・・・・・カメラの向きが事前に設定可能です。これにより、

ワンタッチで設定した向きの画像を見られます。

**出力端子コントロール機能☆・・・・・・・** 外部接続機器のON / OFFコントロールが可能に

なります。例えば、暗くなったときにライトをつけたり、非常時にブザーを鳴らせます。

#### マルチカメラに対応

本製品を複数台設置した場合に、同一画面上で最大4台までのカメラ画像のモニタリングや音声の双方向通信(トランシーバー方式)を同時に行えるマルチカメラに対応しています。また、4台までのカメラ表示を1組とし、3組まで画面を切り替えて表示できます。加えて、静止画のみであれば、最大12台までのカメラ画像を同一画面上に一覧表示もできます。

#### 「ダイナミックDNSサービス対応

ダイナミックDNSサービスに対応しています。このサービスを利用すると、カメラ用に固定のグローバルアドレスを取得しなくても、インターネット経由で遠隔地からカメラ画像をモニタリングできます。ダイナミックDNSサービスとして、当社は「みえますねっと」サービスを推奨します。

- ☆ BB-HCM100も対応している機能です。
- ※5 本内容は、BB-HCM110をベースに記載しています。BB-HCM100は、パン・チルト機能を持たないので、本内容と対応していない箇所があります。☆付の機能は対応しています。
- ※6 BB-HCM100ではデジタルズームを使ったときのみ可能です。 等倍(x1)で表示している画面範囲内でのみ移動できます。

### 本書に使用しているマークについて

● ■ 3 ...... 参照していただきたいページを記載しています。



操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載し… ています。必ずお読みください。



便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載して……います。

#### 取扱説明書の構成について

#### ■ ご使用の前に

使用するうえでの安全上のご注意・お願い、付属品の一覧、システム条件、保証 とアフターサービスを記載しています。安全上のご注意・お願いは必ずお読みく ださい。

#### ■ かんたんガイド

初期設定(接続・設定・設置)を記載しています。

#### ■ 取扱説明書(本書)

操作・設定・機能・お手入れの方法など、本製品をご使用いただくうえで必要となる情報を詳しく説明しています。

■ 困ったときには(セットアップCD-ROMに入っています。) 正常に動作しないときの対応のしかたを記載しています。

### 【商標および登録商標】

- Adobe、AcrobatおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、HotmailおよびActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーション またはその子会社の商標または登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

### 【表記について】

- UPnPはUniversal Plug and Playの略称です。
- ◆本書では「ネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。
- ●本書では、BB-HCM110のイラストと画面を使って説明しています。

### はじめに

### 対応パソコンの仕様

カメラを使用するには、パソコンのOSなど、下記を用意する必要があります。

#### ■ IPv4で使用するとき

| 項目       | 概要  |
|----------|---|
| OS       | Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000、  |
|          | Microsoft® Windows® Me、Microsoft® Windows® 98SE   |
| CPU      | <ul> <li>1台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® Ⅲ (800 MHz) 以上</li> <li>複数台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® 4 (1.8 GHz) 以上</li> </ul> |
| プロトコル    | TCP/IP(HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、ICMP)<br>プロトコルがインストールされていること   |
| インターフェース | 10/100 MbpsのLANカードが内蔵されていること  |
| ウェブブラウザ  | Internet Explorer 6.0(日本語版)以降   |
| 音声       | 音声入力/出力機能(マイク、スピーカーなど)  |

#### ■ IPv6で使用するとき

| 項目       | 概要  |
|----------|---|
| OS       | Microsoft® Windows® XP Service Pack 1以降   |
| CPU      | <ul> <li>1台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® Ⅲ (800 MHz) 以上</li> <li>複数台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® 4 (1.8 GHz) 以上</li> </ul> |
| プロトコル    | TCP/IP(HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP)<br>プロトコルがインストールされていること   |
| インターフェース | 10/100 Mbpsの LANカードが内蔵されていること   |
| ウェブブラウザ  | Internet Explorer 6.0(日本語版)以降   |
| 音声       | 音声入力/出力機能(マイク、スピーカーなど)  |



ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。

### 名前や機能の名称からページを探すときは、 「さくいん」が便利です(☞ 176~177ページ)

# もくじ

ページ

### カメラ画像を 見る

| 各部のなまえとはたらき  | 8               |
|--|-----------------|
| カメラにアクセスする   | 11              |
| ● IPv6でカメラにアクセスするには  |                 |
| 1台のカメラ画像を見る  |                 |
| ● セキュリティ警告画面が表示されたときは  | 16              |
| Microsoft Windows XP Service Pack 2に                                 | 1 7             |
| おけるセキュリティ警告画面が表示されたときは、  | /               |
| <ul><li>▼マウスでクリックした位置を画面の中央<br/>に移動させる(クリック&amp;センタリング機能)…</li></ul> | 1.0             |
| <ul><li>カメラの静止画を撮る(スナップショット)</li></ul>                               |                 |
| <ul><li>操作バーについて</li></ul>   |                 |
| <ul><li>● (BB-HCM110のみ) 見たい画像の位置を登録し</li></ul>                       | ,7              |
| 見る(ホームポジション/アラームポジション  | '/              |
| プリセットポジション)  | 23              |
| <ul><li>ホームポジション/アラームポジションの</li></ul>                                | 00              |
| 登録のしかた<br>◆ プリセットポジションの登録のしかた  |                 |
| <ul><li>● クリピットボンションの豆球のしかに</li><li>● 登録したポジションを見る</li></ul>         |                 |
| <ul><li>● 登録したボランョンを見る</li><li>● 変更/削除のしかた</li></ul>                 |                 |
| カメラから音声を聴く/話す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 20<br><b>27</b> |
| 複数台のカメラ画像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     |                 |
| 一時保存画像を見る  |                 |
| <ul><li>● 一時保存画像を消去する</li></ul>                                      |                 |
| 携帯電話でカメラ画像を見る  |                 |

### 用途に合わせ 各機能を使う

| カメラの各機能を使う                                      | 36  |
|---|-----|
|   |     |
| ● 設定画面  |     |
| ● IPv4ネットワークにつなぐ                                | 38  |
| <ul><li>IPv6ネットワークにつなぐ</li></ul>                | 43  |
|   |     |
| <ul><li>● 暗号化について</li></ul>                     |     |
| ● カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する                        | 51  |
| ● カメラ画像をトンネルモードで暗号化する                           | 54  |
| ● UPnP <sup>TM</sup> 機能を使う                      |     |
| ● UPITE …                                       |     |
| ● ダイナミックDNSサービスに登録する                            |     |
| <ul><li>● ダイナミックDNSサービスについて(IPv4/IPv6</li></ul> | )67 |
| <ul><li>● 時刻を合わせる</li></ul>                     |     |
|   |     |
| ● カメラの初期設定を変更する                                 | 7 U |
| ● 音声を調整する                                       | 75  |
| <ul><li>■ 認証設定や管理者のユーザータン</li></ul>             |     |
| パスワードの設定を変更する                                   | 77  |
| <ul><li>ログインする</li></ul>                        | 00  |
|   | 0U  |
| ● 一般ユーザーを新規登録、変更、削除する                           | 81  |
| ● カメラ画像の一時保存/転送設定の流れ                            | 84  |
| ● タイマーでカメラ画像を一時保存または転送する.                       | 85  |
| ● アラーム検知でカメラ画像を一時保存                             |     |
|   | 0.4 |
| または転送する   | 94  |
| 動作検知でカメラ画像を一時保存または転送する                          | 105 |


ページ ● トランスポートモードで暗号化してカメラ画像 ● トンネルモードで暗号化してカメラ画像を転送する...117 ● 動作検知感度を設定する ......118 ● アラームログ通知先を設定する......121 シングル画面、マルチ画面の解像度、画質など、 画像表示設定の初期設定を変更する......124 ● 複数台のカメラを登録する .......126 ● 外部出力端子を使う......130 ● インジケーターの動作を変更する......131 カメラのメンテナンスを行う ......132 メンテナンス画面......132 ● カメラの状態(ステータス)を確認する ..........132 ● カメラへの接続者情報を知る......133 ●アラームログを取得する......133 ● カメラを再起動する......134 カメラをバージョンアップする......135 ● 現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する ..138 ● カメラ設定を設定ファイルから復元する ...........139 カメラ設定を丁場出荷値に戻す 140 サポート画面について.....141 ● ヘルプ画面を見る......141 ● サポート情報を参照する ......142 1/0コネクターについて .....143 CLEAR SETTINGボタンについて......145 お買い上げ時の設定(工場出荷値).....146 お手入れについて.....151 ●本体......151 パソコンのIPアドレスを設定する......152 セットアップソフトウェアを使う ......153 ● MACアドレスを使ってカメラを設定する ....... 156 パソコンをセットアップする ......159 ● プロキシサーバー使用時のウェブブラウザの設定........ 159 ● マイ ネットワークに「カメラへのショートカット」 を表示するためのUPnP™設定.......162 ウェブブラウザ(Internet Explorer)の インターネットー時ファイル設定......162 用語解説..... 使用できる半角文字について .....171 ファイルサイズと一時保存枚数について....172

## 用途に合わせ 各機能を使う

| × | ン | テ: | ナ | ン | ス | を |
|---|---|----|---|---|---|---|
|   |   | 行  |   | 5 |   |   |

### その他

# 各部のなまえとはたらき

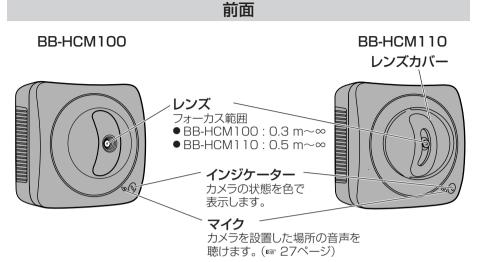

### ■ インジケーターについて


| カメラの状態                      |             | インジケーター動作                                 |  |  |
|-----------------------------|-------------|---|--|--|
| 電源投入時                       | LAN未接続      | オレンジに点滅                                   |  |  |
|                             | LAN接続       | オレンジに点滅 ―― 緑に点滅 ―― 緑に点灯                   |  |  |
| 待機時および通信中*1                 |             | 緑に点灯                                      |  |  |
| 自動設定                        | 設定中         | 緑に点滅                                      |  |  |
|                             | 設定完了        | 緑に点滅 ―― 緑に点灯                              |  |  |
| DHCP利用時                     | IPアドレス未取得*2 | 緑に点滅                                      |  |  |
|                             | IPアドレス取得完了  | 緑に点灯                                      |  |  |
| バージョンアップ中<br>(ファイル名入力画面表示中) |             | オレンジに点滅                                   |  |  |
| CLEAR SETTING<br>ボタンを押したとき  |             | オレンジに点滅 <del>→</del> 消灯<br>(約1分後に再起動します。) |  |  |
| UPnP™によるポート更新エラー            |             | オレンジに点滅(約2秒間隔)                            |  |  |
| 本製品に異常発生時                   |             | 赤に点滅(☞ セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の2ページ)      |  |  |

- ※ 1 イーサネットケーブルを抜くなど、LAN (ローカルエリアネットワーク) に接続していないときは、オレンジに点灯します。
- ※2 LANに接続していないときは、オレンジに点滅します。



### 各部のなまえとはたらき


### 側面

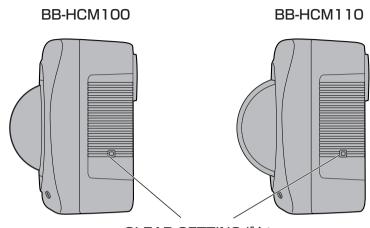

CLEAR SETTINGボタン

カメラの設定を工場出荷値に戻します。 (145ページ)

### 底面

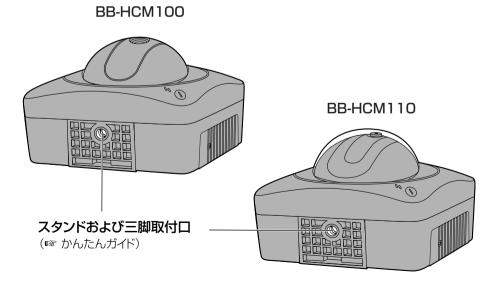

□□◇つづく


### 各部のなまえとはたらき

### 背面

#### BB-HCM100、BB-HCM110共通


### DC INジャック

(® かんたんガイド) 付属の専用ACアダプター を使用してください。

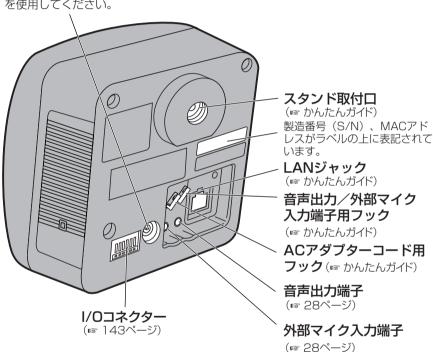

# カメラにアクセスする

- ↑ パソコンで、ウェブブラウザを起動する
- **2** http://IPv4アドレス (またはURL): ポート番号をアドレスバーに入力し、 Enter を押す
  - ポート番号が80(工場出荷値)に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要はありません。ポート番号については、41ページを参照してください。
  - IPv6のときは、12、13ページを参照し、条件を満たしたうえで、 http://(IPv6で登録したURL):ポート番号をアドレスバーに入力してアクセスしてください。
- **3** ネットワークパスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、 OK をクリックする
  - 管理者の設定画面 (☞ 77ページ) で「未登録ユーザーを許可 (ユーザー名・パスワードなしで公開)」にしている場合は、ネットワークパスワード入力画面は表示されません。

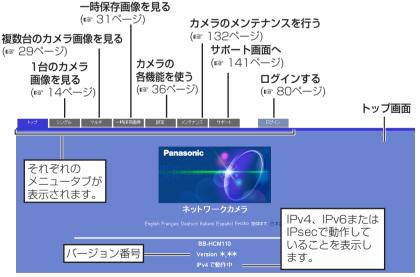



- 管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」タブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユーザーを禁止」にしているときは、「ログイン」タブは表示されません。
- 一般ユーザー設定画面で「マルチ画面参照」、「一時保存画像参照」が許可されていない場合は、「マルチ」、「一時保存画像」タブは、表示されません。

### カメラにアクセスする

### IPv6でカメラにアクセスするには

IPv6でカメラにアクセスするには、下記を用意する必要があります。

● パソコンの仕様

OS: Windows XP Service Pack 1以降 ウェブブラウザ: Internet Explorer 6.0 (日本語版) 以降

- IPv6対応ルーター
- IPv6接続サービス

IPv6でインターネットに接続するには、IPv4とIPv6に対応したプロバイダーに加入する必要があります。「IPv6 over IPv4トンネル接続」または「IPv4/IPv6デュアル接続」サービスに加入してください。IPv4接続のないIPv6のみの環境では本製品を使えません。

### 「IPv6ドメイン名サービス `

Windows XPではIPv6アドレスを直接アドレスバーに入力し、カメラにアクセスできません。IPv6ドメイン名サービスで登録したURLを入力する必要があります。当社はドメイン名サービスとして「みえますねっとサービス」を推奨いたします。その他のIPv6ドメイン名サービスについては、契約しているプロバイダーにお問い合わせください。

### カメラにアクセスする

### ■IPv6対応ルーター、パソコン、カメラを設定する

#### 【IPv6対応ルーターの設定

加入したIPv6サービスに応じた設定をしてください。WAN側からのアクセスを遮断しているルーターには、フィルタリング設定でWAN側からのTCPパケットを許可するように設定してください。当社製カメラコントロールユニットBB-HGW502を推奨します。

#### 「パソコンの設定)

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンド プロンプト]を選びクリックする
  - コマンド プロンプトが起動します。
- 🤰 "ipv6 install"と入力する
  - "Succeeded"と表示されたら、成功です。



- Windows XP Service Pack 1以降がインストールされていないときは、 "Succeeded"と表示されません。Service Pack 1以降をインストールしてく ださい。
- Windows XP Service Pack 2をご使用の場合、[スタート]→[コントロールパネル]→[セキュリティセンター]→[Windows ファイアウォール設定]→[詳細設定]タブを選び、ICMP設定画面で「ルーター要求の着信を許可する」にチェックを入れてください。
- **3** コマンドプロンプト画面に"ipconfig"と入力する
  - IPv6アドレスが表示されたら、パソコンにIPv6アドレスが割り振られていることを意味します。

### カメラの設定

通常はIPv6アドレスは自動で設定されます。固定のIPv6アドレスを設定するときは43ページを参照してください。IPv6でカメラにアクセスするためには、みえますねっとサービスなどのドメイン名サービスによりURLを登録する必要があります。

### ■ IPv6でカメラにアクセスできるか確認する

11ページの手順に従い、カメラ画像が表示されることを確認してください。

- カメラにアクセスする(☞11ページ)
  - ▶ トップ画面が表示されます。
- 🤰 画面上の「シングル」タブをクリックする
  - セキュリティ警告画面が表示されたときは、16ページを参照してください。
  - Microsoft Windows XP Service Pack 2をご使用の場合のセキュリティ 警告画面については、17ページを参照してください。





- カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の プライバシー(マイク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に対する プライバシーも含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
  - ※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、または自己に関する情報をコントロールする権利であり、また肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。
- 地域で決められた電源周波数を設定してください。電源周波数によっては、蛍光灯などの照明の影響で画面にノイズが入る場合があります。(☞ 70ページ)

### **3** 終了するときは、ウェブブラウザを終了する



- 画像がすぐに表示されない、または正常に表示されないときは、ウェブブラウザのツールバーにある「更新」ボタンをクリックしてください。 画像が更新されます。
- 画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー(№ 21 ページ)で設定を変更できます。
- 動画で表示しているときのみ、デジタルズームを操作できます。
- 画像更新間隔 (☞ 21 ページ) は、ネットワーク環境、パソコンの能力、被写体、アクセス数により遅くなる場合があります。また、IPsec 機能を使用する場合や、動作検知を有効に設定している場合にも画像更新間隔は遅くなります。
- 1 台のカメラに動画を表示させたとき、カメラへの最大同時アクセス数は 30 です。30 を超えてアクセスすると、31 番目にアクセスしたユーザー に対しては、青い画像と「最大接続数を超えています。」が表示されます。 (一時保存画像を表示しているときの最大同時アクセス数も 30 です。)
- ◆ 公開時間外に、一般ユーザーまたは未登録ユーザーがシングル画面にアクセスすると、青い画像と「公開時間外です。」が表示されます。
- BB-HCM110 の場合、レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に 影が映る場合があります。この現象は異常ではありません。
- シングル画面で動画を見ているとき、表示されているカメラに動画表示時間(☞ 81 ページ)の機能が設定されていた場合、静止画に切り替わります。
- 一般ユーザーごとの設定で、動画から自動的に静止画表示に切り替えることで、ネットワーク上のデータ量を減らせます。
   (☎ 81 ページ)
- 直接シングル画面を表示したいときは、ウェブブラウザのお気に入りに 追加してください。
- 暗い場所を表示する場合は、カラーナイトビューモードを「許可」にしてください。(☞ 70ページ) 画像は明るくなりますが、暗い場所での画像更新速度(フレームレート)は遅くなり、画質も低下します。

#### ■ セキュリティ警告画面が表示されたときは

● 動画表示および音声機能を使うには、ActiveX® コントロールをインストールする必要があります。

初めて動画を表示させようとすると、次の画面が表示されます。 **はい** をクリック してインストールしてください。



ウェブブラウザのヤキュリティ設定によっては、次の画面を表示する場合があります。



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュリティレベル設定を変更してアクセスし直してください。

- ① Internet Explorer  $\sigma[y-h(T)] \rightarrow [7/29-x-y-x]$   $\rightarrow [0]$   $\rightarrow [7/29-x-y-x]$   $\rightarrow [7/29-x-y-x]$   $\rightarrow [7/29-x-y-x]$
- ②「このゾーンのセキュリティのレベル (L)」内の レベルのカスタマイズ(C)... をクリックする
- ③「設定 (S)」内の "ActiveX コントロールとプラグインの実行" を " 有効にする " に変更する、また、" 署名済み ActiveX コントロールのダウンロード" を " ダイアログを表示する " に変更する
- カメラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラウザへ入力 してください。
- ネットワーク環境によっては画像または音声がすぐには現れない場合があります。 少しお待ちください。
- カメラにプロキシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プロキシサーバーを 経由しないようにパソコンを設定してください。(☞ 159 ページ)
- Windows XP または Windows 2000 を使用していて、ActiveX コントロールを インストールするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定を アドミニストレーター権限に変更したあと、ActiveX コントロールをインストール してください。


□□⇔つづく

- Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキュリティ警告画面が表示されたときは
  - 動画表示および音声機能を使うには、ActiveX コントロールをインストールする必要があります。次の手順に従って ActiveX コントロールをインストールしてください。
- 7 タブ上の警告部分をクリックし、

ActiveX コントロールのインストール をクリックする



セキュリティの警告画面上の インストールする をクリックする

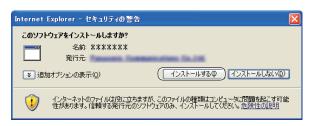

### マウスでクリックした位置を画面の中央に移動させる(クリック&センタリング機能)

画像上の見たいところにカーソルを移動し、クリックするだけで当該ポイントを画面の中央に移動できます。BB-HCM100では、デジタルズーム(1911年19ページ)を使ったときのみ、また、BB-HCM110では、デジタルズーム(1911年19ページ)の使用・不使用にかかわらず、シングル画面、マルチ画面で、クリック&センタリング機能を使えます。一時保存画面では、連続再生中にデジタルズームを使ったときのみ、クリック&センタリング機能を使えます。

▮ 見たいところにカーソルを移動する





# **2** クリックする

◆ カーソル位置が画面の中央になるようにレンズが移動します。





- (BB-HCM110のみ)操作バーの上側に終端表示が表示された場合は、 それ以上レンズは動きません。(☞ 21ページ)
- 位置によっては、クリックした位置が画面の中心から多少ずれる場合があります。
- (BB-HCM110のみ) 一般ユーザーでクリック&センタリング機能を許可していない場合は、この機能は使用できません。(☞ 81ページ)
- BB-HCM100では、等倍(x1)で表示している画面範囲内でのみ移動できます。

### ■ デジタルズームの操作

本製品は、カメラの画像を10倍まで拡大表示できるデジタルズーム機能を搭載しています。このため、カメラから離れた被写体の様子が確認しやすくなります。デジタルズームは、シングル画面、マルチ画面、一時保存画面で行えます (動画中のみ)。デジタルズームの倍率操作は、マウスの右ボタン、またはホイールマウスのホイール部で行えます。



- BB-HCM100では、デジタルズームを使ったときのみ、また、BB-HCM110 では、デジタルズームの使用・不使用にかかわらず、シングル画面、マルチ画面で、クリック&センタリング機能を使えます。一時保存画面ではデジタルズームを使ったときのみ、クリック&センタリング機能を使えます。
- 倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。
- 携帯電話からは利用できません。
- カメラ画像を一時保存もしくは転送する場合、デジタルズーム使用前のカメラ画像を保存/転送します。

#### ● マウスの右ボタンによるズーム操作の場合

画像上でマウスの右ボタンを押したままマウスを上下方向に動かすことで、画像 (の中央部)が拡大・縮小表示されます。



#### ● マウスのホイール回転によるズーム操作の場合

画像上で上方向へスクロールすると被写体が 拡大し、下方向へスクロールすると被写体が 縮小します。



マウスのホイール回転によるズーム操作の場合、ホイール操作の大きさにしたがって動作します。ホイール操作の大きさは、お使いのOSで設定してください。



### カメラの静止画を撮る(スナップショット)

静止画を撮って、パソコンに保存できます。



パソコンに保存した画像には個人情報が含まれています。取り扱いには十分ご注意く ださい。

- **1** 撮りたいところに画面を移動して、操作バーで解像度を選び、カメラ画像を表示する
- スナップショットボタンをクリックする



- スナップショットボタン

**3** 別ウィンドウで開いたカメラ画像の上で右クリックし、「名前を付けて画像を保存」を選ぶ



- **4** 画像の保存ダイアログボックスが表示されるので、保存する場所を 指定して 保存 をクリックする
  - 指定した場所にカメラ画像が保存されます。
- **房 閉じる** をクリックしてウィンドウを閉じる

### 操作バーについて

下記では、BB-HCM110を基に説明しています。BB-HCM100は、下記の画面・機能のうち、次の画面・機能を持っていません: カメラ動作の終端とプリセット名表示、パン/チルトスキャン、パン/チルト/ホームポジション、プリセットポジション、アラームポジション。




(画質は粗くなります。)

### ■ (BB-HCM110のみ) パン/チルトの操作


パン (水平方向) またはチルト (垂直方向) ボタンでカメラの向きを変えられます。ボタンをクリックすると、一定の角度で向きが変わります。クリック&センタリング機能を使うと、微調整できます。

(☞ 18ページ)

パン/チルトスキャンは、パンまたはチルトの全域を移動したあと、現在位置に戻ります。

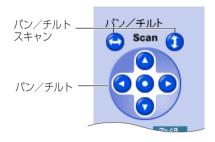

#### ● パン/チルトの動作範囲

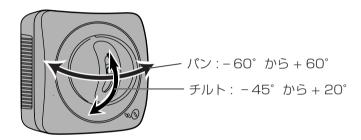



レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に影が映る場合があります。 この現象は異常ではありません。


### (BB-HCM110のみ) 見たい画像の位置を登録して見る (ホームポジション/アラームポジション/プリセットポジション)

### ■ ホームポジション/アラームポジションの登録のしかた

ホームポジションとは、電源を入れたときにカメラが向く位置です。アラームポジションとは、アラームや動作を検知したときにカメラが向く位置です。ホームポジション(1カ所)、アラームポジション(2カ所)を登録できます。アラームポジションを有効にするには、96、107ページを参照してください。アラーム端子(I/Oコネクター)については、143ページを参照してください。

- **3 登録** をクリックする
  - 登録 が 取消 に変わります。中止するときは、 取消 をクリックします。
- **2** パン/チルトで登録したい画面を 調節する
- 3 ホームポジションまたはアラームポ ジションをドロップダウンリストから選ぶ
- **4** 登録する場合は、 **保存** をクリックする
  - "保存が完了しました。"と表示された ら、 **戻る** をクリックしてください。 ———

登録しない場合は、 **戻る** をクリックし、 **取消** をクリックする

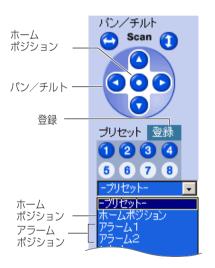

#### ■ プリセットポジションの登録のしかた

見たい画像の任意の位置を20カ所まで登録できます。登録した位置には、アラーム検知(🖙 94ページ)や動作検知(🖙 105ページ)したときにカメラを向けられます。プリセットボタン(①~④)は、以下の内容で、工場出荷時に登録されています。変更することもできます。(🖙 26ページ)

①左上、②右上、③左下、④右下

(登録済み:プリセットボタンは青色で表示されます。(未登録 :プリセットボタンは白色で表示されます。)

操作バー内のホームポジション/プリセットポジション(①~②)をクリックするだけで、登録された位置を画面の中央に自動的に移動できます。


### **登録** をクリックする


- 登録 が 取消 に変わります。中止するときは、 取消 をクリック します。
- **2** パン/チルトで登録したい画面を 調節する
- 登録するプリセットポジション (①~⑩)をドロップダウンリストから、または、プリセットボタン (①~⑧)を選び、プリセット名を入力する
  - (例) プリセット番号 ⑤ に"中央"を登録する
  - 半角: 15文字まで
  - 全角:7文字まで
  - 全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、 英数字、記号が使えます。

半角は、英数字、記号が使えます。

(☞ 171ページ)

ただし [スペース]、[ " ]、[ ' ]、[ & ]、 [ < ]、[ > ] は使えません。

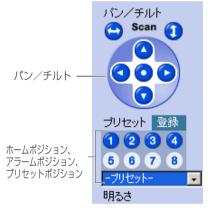

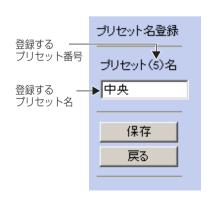

登録する場合は、保存 をクリッ クする

> ● "保存が完了しました。"と表示された ら、 戻る をクリックしてください。ボタンが青に変

登録しない場合は、 戻る をクリッ クし、取消 をクリックする

①~⑧のボタン のみ表示されま

登録した番号の わる。

プリセット番号 とプリヤット名 が表示されます。






- プリセット登録操作は、管理者だけができます。
- ●プリセット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン スも一緒に登録されます。デジタルズームの値は保存されません。


### ■ 登録したポジションを見る

- ホームポジション、アラームポジ ションまたは登録されているプリ セットポジションを選ぶ
  - 登録されたところの画像が表示さ れます。

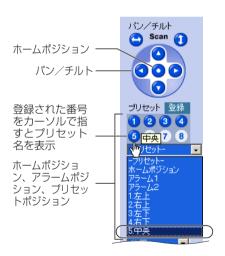

### ■ 変更/削除のしかた

- 3 登録 をクリックする
  - 登録 が 取消 に変わります。中止するときは、 取消 をクリックします。
- 2 パン/チルトで登録する画面を調節する
  - 削除の場合は、この手順は不要です。
- オームポジション、アラームポジション またはプリセットポジション(①~⑩) を選ぶ
- ボームポジション、アラームポジション、プリセットポジション、プリセットポジション
- **4** 変更する場合は、表示されたプリセット名を変更し、**保存**をクリックする
  - "保存が完了しました。"と表示された ら、**戻る** をクリックしてください。 削除する場合は、**削除** をクリック する
  - "削除が完了しました。"と表示されたら、 **戻る** をクリックしてください。 変更または削除しない場合は、 **戻る** をクリックし、 **取消** をクリックする

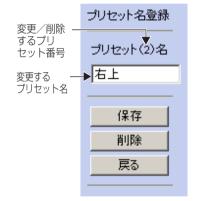





ホームポジション/アラームポジションの場合は、削除ボタンは表示されません。また、名前の変更もできません。

# カメラから音声を聴く/話す

- 1 カメラにアクセスする (☞ 11ページ)
  - ▶ップ画面が表示されます。
- **2** 画面上の「シングル」タブをクリックする
  - シングル画面が表示され、画像上部に 音声操作バー(送話ボタン、受話ボタ ン、音量調整バー)が表示されます。 (一般ユーザーで「聴く」、「話す」が禁 止されているときは、音声操作バーは 表示されません。)



### ■音声機能について

受話ボタン - 送話ボタン -

カメラからの音声をパソコンで聴けます。ボタンをクリックすると音声を一時停止できます。

(■ : 音声を一時停止しています。)

パソコンのマイクを使って、 パソコンからの音声をカメラ へ送話できます。ボタンをク リックすると、送話を一時停 止できます。

カメラへの送話が停止しています。ボタンをクリックすると、送話を開始します。



#### 音量調整バー

(受話音量のみ調整します。)




このスライダーにカーソルを合わせて、音量を調整できます。 右に動かすほど大きくなり、左に動かすほど小さくなります。

### カメラから音声を聴く/話す



- 送話と受話を同時には行えません。送話中は、受話を停止します。音声の送話は同時に1人だけ話せます。受話は同時に最大10人まで聴けます。音声が途切れる場合は、通信帯域制限を小さくすると改善します。(☞ 42、47ページ)このとき同時に受話できる人数は少なくなります。
- 音声設定画面では、マイクの感度、パン/チルト中のミュート(BB-HCM110のみ)などの音声設定を行えます。(☞ 75ページ)
- パソコンでほかのアプリケーションを同時に動かしたり、複数のウィンドウを 開いたりすると、音声が途切れたり、遅延が大きくなる場合があります。
- プリセットポジション登録(BB-HCM110のみ)などの操作や、ウェブブラウザの更新ボタンを押すことで、画像が更新された場合、音量は工場出荷値(中レベル)に戻ります。また、音声の一時停止は解除されます。
- ご使用のパソコンの性能およびネットワークの環境によっては、音声が途切れる場合があります。そのときは、ネットワークの設定画面で通信帯域制限をより小さい値に設定してみてください。
- (BB-HCM110のみ) カメラのパン/チルト動作中の音声を一時停止したい ときは、音声設定画面でパン/チルト中のミュート設定を「する」にしてくだ さい。(☞ 75ページ)
- ホームページなどが発する音声がカメラへ送話される場合があるため、注意してください。
- プロキシサーバーを経由してカメラにアクセスすると、パソコンからの送話機 能は使用できません。
- セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の「音声機能について」を参照してください。
- 外部マイク使用時は、ケーブルの長さや、マイクの特性によって音質が落ちる場合があります。
- マイクのケーブルの長さは7 m以内で使ってください。
- 送話ボタンを利用するには、カメラに外部スピーカーを接続する必要があります。音声出力端子はライン出力ですので、アンプ内蔵の外部スピーカーを使ってください。(ステレオ端子ですが、出力はモノラルです。)

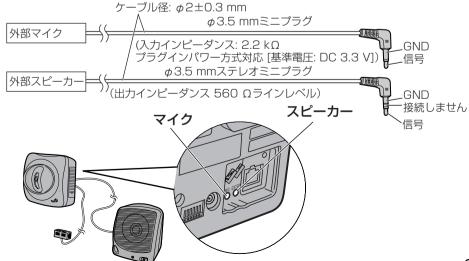

複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をする必要があります。 (🖘 126ページ)

- カメラにアクセスする(☞11ページ)
  - ▶ップ画面が表示されます。

スナップショット (108 20ページ)

画面上の「マルチ」タブをクリックする



● マルチ画面では最大12台のカメラ画像を表示されます。



表示するカメラを切り替えます。「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、動画と音声ボタンは表示できません。

解像度を切り替えます。 (320 × 240 ドット (工場出荷値)、 160 × 120 ドット)

画像更新間隔を変えられます。

(動画~60秒間隔)

カメラ名をクリックする と、別ウィンドウでその カメラのシングル画面を 表示します。

## **3** 終了するときは、ウェブブラウザを終了する



- デジタルズームを操作できます。(動画のみ)
- ●「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像はすべて160× 120ドットの解像度で表示されますが、音声ボタンは表示されません。
- マルチ画面では、640×480ドットの解像度は表示できません。
- マルチ画面で動画を見るときは、画像更新速度(フレームレート)の低下 を防ぐため、イーサネットハブには、イーサネットスイッチングハブの使 用をおすすめします。
- ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度(フレームレート)が遅くなる場合があります。
- 画像の更新が遅いときは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 帯域制限」(☞ 42、47ページ)でデータ量を低くすると改善される場 合があります。
- 一般ユーザーごとの設定で、動画から自動的に静止画表示に切り替えることで、ネットワーク上のデータ量を減らせます。(☞ 81ページ)
- マルチ画面で4台のカメラを見ている場合、3~4 Mbpsの通信速度が必要になる場合があります。通信速度が不足していると、画像更新速度 (フレームレート) が遅くなります。

#### ■ マルチ画面で画像が表示されないとき

- 各カメラにIPアドレスが設定されていて、インターネットに正常に接続されているか確かめてください。
- 設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。(☞ 126ページ)
- パソコンの設定において、各カメラの接続がプロキシサーバー経由になっていないことを確かめてください。(☞ 159ページ)

#### ■ 「管理者の設定」で「未登録ユーザーを禁止」に設定しているとき

- カメラにアクセスしたときに、認証画面が表示されます。管理者の設定または一般ユーザーの設定で設定したユーザー名、パスワードを入力してください。
- マルチ画面を見るときは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面が表示されます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーザーの設定で設定したユーザー名、パスワードを入力してください。

## 一時保存画像を見る

カメラの内部メモリーにカメラ画像を一時保存するには、一時保存/転送の設定をする必要があります。(188 85、94、105ページ)一時保存した画像は、一時保存画像画面で見られます。



一時保存画像で音声は保存できません。

- カメラにアクセスする (☞ 11ページ)
  - ▶ トップ画面が表示されます。
- ▶ 画面上の「一時保存画像」タブをクリックする



■ 一時保存した方法を選び、そのボタンをクリックする



## 一時保存画像を見る

## 4 一時保存画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する



#### 連続再生

保存した画像を現在表示している画像から連続して表示する。

#### **<1** または **1>**

表示している画像の1画面前または1画面後を表示する。

#### 先頭、<100、<10 または 10>、100>、最後

表示している画像の先頭、10、100 画面前または 10、100 画面後、最後の画面を表示する。

#### 保存

表示している画像からの枚数を指定して【**保存**】をクリックすると、指定の場所にカメラ画像を保存できます。保存した画像はビューアソフトを使うと、さらに操作性よくパソコンで見られます。ビューアソフトはパナソニックのサポートウェブサイト

(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) からダウンロードし、パソコンにインストールしてください。



### 一時保存画像を見る



- 再生画面の画像は古いものから表示されます。
- 保存したい画像上でマウスの右ボタンをクリックし、「名前を付けて画像を保存」 を選ぶと静止画を保存できます。ただし、連続再生中は保存できません。
- 解像度、画質、被写体により保存できる枚数は変わります。320×240ドットの解像度、画質を標準にした場合で、内部メモリーに約125枚保存できます。 (動作条件設定で、アラーム、タイマー、または動作検知を「有効」に設定しているときは、その設定数[最大5つ]分にメモリーの容量が分割されます。3つ設定しているときは、内部メモリーにそれぞれ約40枚保存できます。)ファイルサイズと一時保存枚数については172ページを参照してください。
- 連続再生中はデジタルズームを行えます。
- (BB-HCM100のみ) デジタルズームを使ったときのみ、クリック&センタリング機能を使えます。

### 一時保存画像を消去する

それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいときは、それぞれの動作条件設定画面の 一時保存されている画像を消去する。 をクリックしてください。 (1878 85、94、105ページ)



内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メモリー内の一時保存画像はすべて消去されます。

- 電源を切る。
- 「時計」の設定内容を保存する。
- 再起動 あるいは バージョンアップ 工場出荷値に戻す を行う。
- 動作条件の「有効/無効」の設定を変更する。(☞ 85、94、105ページ)

# 携帯電話でカメラ画像を見る

携帯雷話からインターネットを使って、カメラ画像(静止画)を見られます。

http://IPアドレス (またはURL): ポート番号 /mobile を携帯電話のアドレス バーに入力し、接続する

例:http://202.208.167.\*\*\*/mobile (または \*\*\*\* miemasu.net/mobile) (ポート番号が80)(丁場出荷値)に設定されている場合は、ポート番号を入力す る必要はありません。)

- 認証画面が表示されたときは、管理者または一般ユーザーのユーザー名とパス ワードを入力してください。
- ●画像が表示されます。(ただし、動画は表示できません。)



動作検知

### 携帯電話でカメラ画像を見る



- 携帯電話ではカメラの音声機能は使用できません。
- 一般ユーザーで機能が許可されていないときは、その機能に関するボタンは表示されません。
- (BB-HCM110のみ) パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示されません。
  - (例) 左端に移動したとき





- ●携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されなかったり する場合があります。また、カメラのすべての画面にセキュリティ設定(認証 設定)を行っているときは、認証機能のある携帯電話でしか接続できません。 確認済み機種の情報は、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。
- 携帯電話によってはポート番号が80しか使用できない場合があります。 詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) を参照してください。

# カメラの各機能を使う

#### 設定画面

- 1 管理者でカメラにアクセスする(№ 11ページ)
  - トップ画面が表示されます。



- 管理者設定画面で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」にしている場合は、ログインタブ(☞ 80ページ)をクリックして、管理者のユーザー名とパスワードでログインしてください。
- ●管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」タブは表示されません。
- 一般ユーザーで「マルチ画面参照」、「一時保存画像参照」が許可されて いない場合は、「マルチ」、「一時保存画像」タブは、表示されません。
- っ
  画面上の「設定」タブをクリックする



#### [基本設定]

(1) **ネットワーク (IPv4)** 接続モードなど、IPv4によるネットワークにつなぐための設定

(2) ネットワーク (IPv6) 接続モードなど、IPv6によるネットワークにつなぐための

設定

(3) IPsec IPsecの設定(トランスポートまたはトンネルモード)

(4) UPnP™ 自動ポートフォワーディング、カメラへのショートカット

の設定

(5) **ダイナミックDNS** ダイナミックDNSサービスの設定

(6) 時計 年、月、日、時刻、NTPサーバーによる時計の自動調整機

能の設定

(7) カメラ カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、パン範囲とチ

ルト範囲の指定・指定ポジション復帰(BB-HCM110の

み)、カラーナイトビューモードの設定

(8) 音声 音声出力、音声入力の設定

#### [ユーザー設定]

(9) 管理者\* 認証設定、管理者のセキュリティ(ユーザー名、パスワー

ド) 設定

(10) **一般ユーザー**\* 一般ユーザーのセキュリティ(ユーザー名、パスワード)設定、

一般ユーザーごとの機能許可設定

#### [一時保存/転送]

(11) 動作条件 画像を内部メモリーに一時保存、または、転送する条件の設定

(12) 動作検知感度 動作検知の感度の設定

(13) アラームログ通知 Eメールによる一日一回のアラームログの通知設定

#### [その他の設定]

(14) 画像表示 シングル、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、時刻表示

の設定

(15) **マルチ画面**\* マルチ画面に表示するカメラのIPアドレスまたはホスト名、

表示名の設定(12台まで)

(16) 公開時間 カメラ画像の公開時間設定

(17) 外部出力 I/Oコネクターのデジタル出力端子の設定

(18) インジケーター インジケーターの点灯 (常時/アクセス時)、消灯の設定

<sup>\*「</sup>管理者」や「一般ユーザー」、「マルチ画面」の設定をしたときは、設定時に動画を見ている人に設定内容が反映されません。設定後に再起動を行うことで反映できます。

#### IPv4ネットワークにつなぐ

カメラをネットワークにつなぐためのIPv4によるネットワーク設定を行います。

● 自動設定 : 空いているIPアドレスを自動的に割り振り、UPnP™を使用 してルーターを設定します。

● **Static設定**:指定のIPアドレスを設定します。

● **DHCP設定**:ルーターやプロバイダーなどのDHCPサーバー機能を使用します。

1 設定画面で ネットワーク(Pv4) をクリックする

▶ 接続モードを選び、クリックする



- それぞれの設定画面が表示されます。設定画面の項目は40~42ページを 参照してください。
- **3** データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する


#### ■ 自動設定の場合

ルーターなどのDHCPサーバー機能からネットワーク情報(サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレス)を自動的に取得します。IPアドレスはほかのネットワーク機器で使用されていないものを自動的に検索し、決定します。またインターネット公開を「公開」に設定している場合は、UPnPTM機能により、自動でルーターにポートフォワーディング設定を行います。このとき、ポート番号についてもほかのネットワーク機器で使用されていない番号を80、50000~50050の順番で検索し、決定します。




● **戻る** をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 設定画面に戻ります。

#### ■ DHCP設定の場合

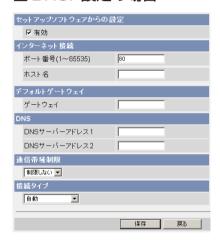

#### ■ Static設定の場合

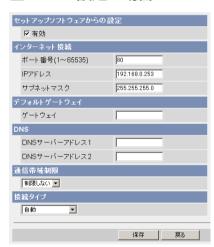

● **戻る** をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク設定画面に戻ります。

# ▲ 設定が終わったら 保存 をクリックする

- 新しく設定した内容が保存されます。
- 保存が完了すると以下の画面が表示されます。

# 保存が完了しました。 設定は保存されました。再起動してください。 注:(1)再起動すると一時保存されている画像はすべて消去されます。 (2)自動設定またはDHCP設定の場合、セットアップンフトを使用してカメラを検索してください。



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照できます。

# **5** 再起動 をクリックする

- カメラが再起動し、トップ画面が表示されます。
- ●「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する ポート番号が変わる場合があるためトップ画面が再表示されません。セッ トアップソフトウェアを使用してカメラに接続してください。



- ●「自動設定」、「DHCP設定」にしていてカメラのIPアドレスがわからなくなったときは、セットアップソフトウェアを使ってIPアドレスを調べられます。(☞ 153ページ)
- 再起動すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。

| 設定項目                  | 設定内容   |
|-----------------------|--|
| インターネット公開<br>(自動設定のみ) | ●ルーターなどのポートフォワーディング設定(ルーターによっては、アドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと呼んでいます。)を自動的に行います。このとき、ポート番号はほかのネットワーク機器で使用されていない番号を80、50000~50050の順番で検索し、決定します。インターネット経由でアクセスするには、「公開」にします。アクセス不可にするには、「非公開」にします。 |

| 設定項目                                       | 設定内容  |
|--|---|
| セットアップソフトウェア<br>からの設定<br>(Static/DHCP設定のみ) | ● セキュリティ管理のため、セットアップソフトウェアから設定内容を変更不可にするには、「有効」のチェックをはずしてください。  |
| ポート番号<br>(Static/DHCP設定のみ)                 | <ul> <li>▼工場出荷値は、80です。インターネット接続のときにルーターを使用して、2台以上のカメラを使用している場合、各カメラに独自のポート番号を設定する必要があります。(☞ 59ページ)</li> <li>その際、以下のポート番号は設定しないでください。</li> <li>・同じネットワークに接続されているネットワーク機器で使用しているポート番号</li> <li>・20、21、25、110(カメラで、すでに使用されています。)</li> <li>● 設定は1~65535の範囲です。</li> <li>・プロバイダーによっては、80のポート番号を使用できない場合があります。その際は、インターネット経由でアクセスできるポート番号(工場出荷値は80)をネットワーク管理者またはプロバイダーから入手してください。</li> </ul> |
| ● IPアドレス<br>● サブネットマスク<br>(Static設定のみ)     | <ul> <li>ネットワーク管理者またはプロバイダーからIPアドレスを指定されているときは、指定されたIPアドレスとサブネットマスクをデータ入力欄に入力してください。</li> <li>LAN内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じクラス(☎ 169ページ)で設定してください。</li> <li>192.168.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。)</li> </ul>  |
| ホスト名<br>(DHCP設定のみ)                         | ● ルーターやプロバイダーのDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー機能 (DHCPサーバーがIPアドレスを自動的に割り振る機能) を使用しているときはチェックを入れ、必要なときはプロバイダーの指示に従い、ホスト名を入力してください。(ホスト名が認証に使用されている場合があります。) ● ホスト名には、半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ)ただし、[スペース]、[ " ]、[ ' ]、[ & ]、[ < ]、[ > ] は使えません。   |

| 設定項目   | 設定内容  |
|--|---|
| デフォルトゲートウェイ* <sup>1</sup><br>(Static/DHCP設定のみ) | <ul> <li>◆ ネットワーク管理者またはプロバイダーからデフォルトゲート<br/>ウェイのIPアドレスを取得し、デフォルトゲートウェイのIPア<br/>ドレスをデータ入力欄に入力してください。</li> <li>◆ 192.168.0.253のように4つの数字(0~255)と<br/>3つのピリオドで設定してください。(ただし"0.0.0.0"<br/>と"255.255.255.255"は使えません。)</li> </ul>  |
| DNSサーバーアドレス*1<br>(Static/DHCP設定のみ)             | <ul> <li>●以下の場合、DNSサーバーアドレスの設定が必要です。</li> <li>・カメラ画像をFTP転送、Eメール転送するとき</li> <li>・マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとき</li> <li>・ダイナミックDNSサービスを利用するとき</li> <li>・アラームログ通知を使うとき</li> <li>● ネットワーク管理者またはプロバイダーからDNSサーバーのIPアドレスを取得し、入力してください。DNSは2つまで設定できます。</li> <li>● 192.168.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。)</li> </ul>  |
| 通信帯域制限   | <ul> <li>カメラから送信するデータ量を制限できます。</li> <li>「0.1 Mbps」から「制限しない」の間で選んでください。</li> <li>この設定はIPv4/IPv6ネットワークともに有効になります。</li> <li>通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定してください。         <ul> <li>1枚のJPEG画像のファイルサイズは、通常次のようになります。(画質の設定は標準です。)</li> <li>160×120ドット:約3.5 KB (28 Kbit)</li> <li>320×240ドット:約10 KB (80 Kbit)</li> <li>640×480ドット:約18 KB (144 Kbit)</li> <li>ファイルサイズは、画質や被写体の条件(明るさ・被写体の状態など)により変わります。</li> </ul> </li> </ul> |
| 接続タイプ  | <ul><li>● 通常は「自動」を選んでください。接続できないときは、セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の6ページの「トップ画面が表示されない」を参照してください。</li><li>● この設定はIPv4/IPv6ネットワークともに有効になります。</li></ul>   |

※1 DHCPサーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。

#### IPv6ネットワークにつなぐ


カメラをネットワークにつなぐためのIPv6によるネットワーク設定を行います。

● 自動設定 : 自動でIPv6アドレスを生成します。

● Static設定:指定のIPv6アドレスを設定します。

7 設定画面で ネットワーク(Pv6) をクリックする

▶ 接続モードを選び、クリックする



- それぞれの設定画面が表示されます。設定画面の項目は46~47ページを 参照してください。
- **3** データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する

#### ■ 自動設定の場合

IPv6対応ルーターからIPv6プレフィックス情報を自動で取得します。 カメラはIPv6プレフィックス情報から自動でIPv6アドレスを生成します。 インターネット公開を「非公開」にしている場合は、同じLAN内(同一プレフィックス)にあるパソコンからのみアクセスできます。



● **戻る** をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネット ワーク設定画面に戻ります。

#### ■ Static設定の場合

固定のIPv6アドレスを設定します。インターネット公開を「非公開」にしている場合は、同じLAN内(同一プレフィックス)からのみアクセスできます。



● **戻る** をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネット ワーク設定画面に戻ります。

# ▲ 設定が終わったら 保存 をクリックする

- 新しく設定した内容が保存されます。
- 保存が完了すると以下の画面が表示されます。

# 保存が完了しました。 設定は保存されました。再起動してください。 注: 再起動すると一時保存されている画像はすべて消去されます。



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 できます。

# **5** 再起動 をクリックする

● カメラが再起動し、トップ画面が表示されます。



- ●「自動設定」にしていてカメラのIPアドレスがわからなくなったときは、 セットアップソフトウェアを使ってIPアドレスを調べられます。 (☞ 153ページ) または、IPv4アドレスでカメラにアクセスし、ステー タス画面(☞ 132ページ) でIPv6アドレスを調べられます。
- 再起動すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。


| 設定項目                        | 設定内容   |
|-----------------------------|--|
| インターネット公開                   | ● インターネット公開を「公開」に設定している場合は、インターネットからのアクセスが可能になります。「非公開」に設定している場合は、同じLAN内(同一プレフィックス)にあるパソコンからのみアクセス可能になります。   |
| ポート番号<br>(Static設定のみ)       | <ul> <li>▼工場出荷値は、80です。その際、以下のポート番号は設定しないでください。</li> <li>・同じネットワークに接続されているネットワーク機器で使用しているポート番号</li> <li>・20、21、25、110(カメラで、すでに使用されています。)</li> <li>●設定は(1~65535)の範囲です。</li> <li>●プロバイダーによっては、80のポート番号を使用できない場合があります。その際は、グローバルアドレスでアクセスできるポート番号(工場出荷値は80)をネットワーク管理者またはプロバイダーから入手してください。</li> </ul> |
| IPアドレス<br>(Static設定のみ)      | ● グローバルアドレスを入力します。プレフィックス長を入力する必要はありません。 ● 8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"0"は"::"と省略して表せます。 (例 2001:2:3:4::5)  |
| デフォルトゲートウェイ<br>(Static設定のみ) | <ul> <li>◆ ネットワーク管理者またはプロバイダーからデフォルトゲート<br/>ウェイのIPv6アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの<br/>IPv6アドレスをデータ入力欄に入力してください。</li> <li>◆ 8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"0"<br/>は"::"と省略して表せます。<br/>(例 2001:2:3:4::5)</li> </ul>  |

| 設定項目        | 設定内容   |
|-------------|--|
| DNSサーバーアドレス | <ul> <li>●以下の場合、DNSサーバーアドレスの設定が必要です。</li> <li>・カメラ画像をFTP転送、Eメール転送するとき</li> <li>・マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとき</li> <li>・ダイナミックDNSサービスを利用するとき</li> <li>・アラームログ通知を使うとき</li> <li>●ネットワーク管理者またはプロバイダーからDNSサーバーのIPv6アドレスを取得し、入力してください。DNSは2つまで設定できます。</li> <li>●8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"0"は"::"と省略して表せます。</li> <li>(例 2001:2:3:4::5)</li> </ul>  |
| 通信帯域制限      | <ul> <li>カメラから送信するデータ量を制限できます。</li> <li>「0.1 Mbps」から「制限しない」の間で選んでください。</li> <li>この設定はIPv4/IPv6ネットワークともに有効になります。</li> <li>通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定してください。         <ul> <li>1枚のJPEG画像のファイルサイズは、通常次のようになります。(画質の設定は標準です。) 160×120ドット:約3.5 KB (28 Kbit) 320×240ドット:約10 KB (80 Kbit) 640×480ドット:約10 KB (80 Kbit) ファイルサイズは、画質や被写体の条件(明るさ・被写体の状態など)により変わります。</li> </ul> </li> </ul> |
| 接続タイプ       | <ul> <li>● 通常は「自動」を選んでください。接続できないときは、セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の6ページの「トップ画面が表示されない」を参照してください。</li> <li>● この設定はIPv4/IPv6ネットワークともに有効になります。</li> </ul>   |

#### 暗号化について

#### ■ IPsecとは?

IPsecはパケットを暗号化する技術の1つで、第三者からの盗聴を困難にします。 これまでのユーザー名、パスワードによる認証機能に加えて設定することで、強力 なヤキュリティを実現します。

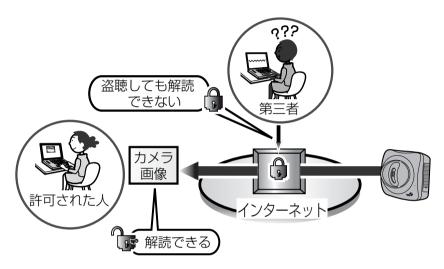

#### ■カメラのIPsec機能

カメラはIPv4、IPv6の両方でIPsecを利用できます。カメラがサポートするIPsec機能は以下のとおりです。

| 項目    | カメラがサポートする機能   |
|-------|--|
| IKEv1 | 事前共有キー方式<br>フェーズ1モード:メインモード* <sup>1</sup><br>フェーズ2モード:クイックモード<br>暗号アルゴリズム: DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC<br>(128ビット、192ビット、256ビット)<br>認証アルゴリズム: HMAC-MD5、HMAC-SHA-1 |
| IPsec | ESP** <sup>2</sup><br>トランスポートモード、トンネルモード<br>暗号アルゴリズム:DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC<br>(128ビット、192ビット、256ビット)<br>認証アルゴリズム:HMAC-MD5-96、HMAC-SHA-1-96                  |


- ※1 アグレッシブモードには対応していません。
- ※2 AH (Authentication Header) には対応していません。

#### ■利用形態の選択

トランスポートモードでカメラにアクセスするか、トンネルモードでアクセスする かを選びます。

#### トランスポートモード(IPv4のみ)

トランスポートモードでは、パソコンとカメラのすべての間で暗号化されます。 Windows XP Service Pack 1以降を使用した環境では、IPv4ネットワークのみ 利用可能です。

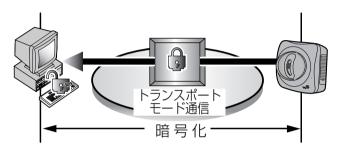

下記の環境を用意する必要があります。


| 項目   | 内 容  |
|------|--|
| パソコン | OS: Windows XP Service Pack 1以降ウェブブラウザ: Internet Explorer 6.0 (日本語版) 以降加入サービス : 複数の固定IPアドレスサービス (パソコンにグローバルアドレスを設定する必要があります。) IPsec通信を実現するには、OSの設定が必要になります。設定については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。 |
| カメラ  | 加入サービス:複数の固定IPアドレスサービス<br>(カメラにグローバルアドレスを設定する必要があります。)   |

#### トンネルモード (IPv4/IPv6)

トンネルモードは、カメラとVPN(Virtual Private Network)ルーター間で暗号化し、VPNルーター配下のプライベートアドレスで接続されたすべてのパソコンでカメラ画像が見られます。IPv4/IPv6どちらのネットワークでも利用できます。



VPNルーターのLAN側にあるパソコン以外からは、IPsec通信でないとカメラにアクセスできなくなります。

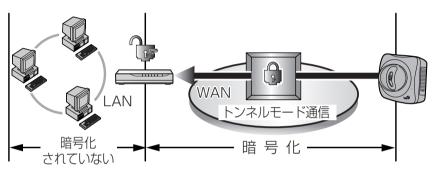

下記の環境を用意する必要があります。

| 項目   | 内 容   |
|------|---|
| パソコン | OS: Windows XP/Windows 2000/Windows Me/<br>Windows 98SE (IPv4のとき)<br>Windows XP Service Pack 1以降 (IPv6のとき)<br>ウェブブラウザ: Internet Explorer 6.0 (日本語版) 以降                            |
| ルーター | 加入サービス(IPv4のとき):固定IPアドレスサービス<br>(WAN側IPアドレスが固定グローバルアドレスである必要があります。)<br>加入サービス(IPv6のとき):「IPv6 over IPv4トンネル接続」<br>または「IPv4/IPv6デュアル接続」<br>サービス<br>当社製カメラコントロールユニットBB-HGW502を推奨します。 |
| カメラ  | 加入サービス(IPv4のとき):複数の固定IPアドレスサービス<br>(カメラにグローバルアドレスを設定する必要があります。)<br>加入サービス(IPv6のとき):「IPv6 over IPv4トンネル接続」<br>または「IPv4/IPv6デュアル接続」<br>サービス   |

#### カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する

ネットワークに送信するカメラ画像をIPsecのトランスポートモードを使って暗号化 できます。




IPsec機能を利用すると、画像更新速度(フレームレート)が遅くなります。

をクリックする 設定画面で IPsec

トランスポート欄の**カメラ**をクリックする

● カメラ画像のFTPまたはEメール転送でトランスポートモードを使うとき は、一時保存/転送欄の動作条件番号をクリックしてください。

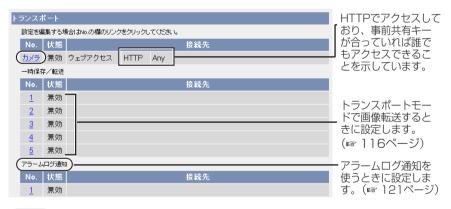



アラームログ通知を表示するには、動作条件をアラーム1、アラーム2、ま おしらせ たは、動作検知にして、設定を有効にしてください。

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する

| トランスポート設定            |          |
|----------------------|----------|
| 状態                   | □有効      |
| 事前共有キー<br>(半角1~63文字) |          |
| 事前共有 4 一再入力          |          |
|                      |          |
|                      | 保存 キャンセル |

| 設定項目   | 設定内容   |
|--------|--|
| 状態     | ● この暗号化モードを利用するときは、有効のボックスをチェックしてください。   |
| 事前共有キー | <ul><li>● 通信相手との認証に使う鍵です。パソコンに設定した事前共有<br/>キーと同じものを入力してください。</li><li>● 半角英数字、記号が使えます。(☞171ページ) ただし、[スペース]、[']、[']、[&amp;]、[&lt;]、[&gt;]は使えません。</li></ul> |
|        | 事前共有キーが第三者に漏えいすると、不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。セキュリティを守るために非常に重要な情報ですので、以下の点に注意して管理してください。 ・ 特定の人にしか教えない。 ・ できるだけ文字数を多く設定する。 ・ 定期的に変更する。               |

- ▲ 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - ●新しく設定した内容が保存されます。
- **5** キャンセル をクリックする
  - IPsec設定画面が表示されます。
- 6 IPsec欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 保存 をクリックする



| 設定項目  | 設定内容   |
|-------|--|
| IPsec | ●「使用する」にチェックを入れると、すべてのIPsec機能が有効に<br>なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。                |
| 暗号化強度 | ● IPsec通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、<br>アルゴリズムにDESやNULLが有効になるので、解読されやすく<br>なります。 |

- 7 再起動 をクリックする
- **8** 49ページに示している環境を満たすようにパソコンを設定する
  - 画像を転送するときはFTPサーバーまたはEメールサーバーを設定してく ださい。
- **9** カメラにアクセスする (☞ 11ページ)
  - カメラにアクセスできればIPsec設定は完了しています。



- IPsec通信中は、トップ画面またはシングル画面にIPsecの文字が表示されます。
- IPsec通信ができないときは、セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の「IPsecについて」を参照してください。
- IPsec機能については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。

#### カメラ画像をトンネルモードで暗号化する

ネットワークに送信するカメラ画像をIPsecのトンネルモードを使って暗号化できます。



VPNルーターのLAN側のパソコンにはIPsec設定をしないでください。通信できなくなります。



- IPsec機能を利用すると、画像更新速度(フレームレート)が遅くなります。
- VPNルーターのLAN側にあるパソコン以外からは、IPsec通信でないとカメラにアクセスできなくなります。
- 】 設定画面で Psec をクリックする
- トンネル欄の追加をクリックする

| トンネル       |       |  |  |
|------------|-------|--|--|
| IPseciity; | 定を追加す | する場合は追加のリンクを、設定を編集する場合はNo.の欄のリンクをクリックしてください。 |  |
| No.        | 状態    | 接続先  |  |
| <u>追加</u>  |       |  |  |

**3** データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



| 設定項目       | 設定内容   |
|------------|--|
| 状態         | ● この暗号化モードを利用するときは、有効のボックスをチェックしてください。   |
| 事前共有キー     | <ul><li>● 通信相手との認証に使う鍵です。VPNルーターに設定する事前共有キーと同じものを入力してください。</li><li>● 半角英数字、記号が使えます。(☞171ページ) ただし、[スペース]、["]、[']、[&amp;]、[&lt;]、[&gt;]は使えません。</li></ul> |
|            | 事前共有キーが第三者に漏えいすると、不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。セキュリティを守るために非常に重要な情報ですので、以下の点に注意して管理してください。 ・ 特定の人にしか教えない。 ・ できるだけ文字数を多く設定する。 ・ 定期的に変更する。             |
| ネットワークアドレス | ● 接続先のネットワークアドレスを設定します。<br>● "IPv4アドレス/サブネットマスクまたはIPv6アドレス/プレフィックス長"で設定してください。   |
| ルーターアドレス   | ● 接続先のネットワークにあるVPNルーターのWAN側IPアドレスを設定します。  ● IPv6リンクローカルアドレスは設定できません。 ● 設定したVPNネットワーク以外のパソコンからは、IPsec通信でないとカメラにアクセスできなくなります。                            |

- ▲ 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - ●新しく設定した内容が保存されます。
- **5** キャンセル をクリックする
  - IPsec設定画面が表示されます。
- 6 IPsec欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 保存 をクリックする



#### データ入力欄

| 設定項目  | 設定内容   |
|-------|--|
| IPsec | ●「使用する」にチェックを入れると、すべてのIPsec機能が有効になります。チェックをはずすと、すべて無効になります。            |
| 暗号化強度 | ● IPsec通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、アルゴリズムにDESやNULLが有効になるので、解読されやすくなります。 |

# 7 再起動 をクリックする

- 8 以下の設定をVPNルーターに行う
  - トンネルモードを利用するには、VPNルーターを設定する必要があります。

| ll-   | (E設定項目                       | 設定内容   |
|-------|------------------------------|--|
| フェーズ1 | 相手認証方式                       | 事前共有キー方式   |
|       | ID                           | Addressで指定   |
|       | モード                          | メインモード*  |
|       | Diffie-Hellman MODP<br>Group | 1または2を指定   |
|       | 暗号アルゴリズム                     | DES-CBC、3DES-CBC、<br>AES-CBC(128ビット、192ビット、<br>256ビット)の中から選択(複数選択可)          |
|       | 認証アルゴリズム                     | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1の中から選択<br>(複数選択可)   |
|       | ライフタイム                       | 秒で指定<br>(バイトでは指定できません。)  |
| フェーズ2 | モード                          | クイックモード  |
|       | PFS                          | OFF、D-H Group 1、D-H Group2のどれか<br>を指定  |
|       | 暗号アルゴリズム                     | DES-CBC、3DES-CBC、<br>AES-CBC(128ビット、192ビット、<br>256ビット)、NULLの中から選択(複数選<br>択可) |
|       | 認証アルゴリズム                     | HMAC-MD5-96、HMAC-SHA-1-96の中から選択(複数選択可)                                       |
|       | ライフタイム                       | 秒で指定<br>(バイトでは指定できません。)  |

<sup>※</sup> アグレッシブモードには対応していません。

● IPsecポリシーは次のように設定してください。

| 項 目       | 設定内容                                 |
|-----------|--------------------------------------|
| プロトコル     | ANY                                  |
| 送信元ネットワーク | VPNルーターのLAN側のネットワークアドレスとサブネッ<br>トマスク |
| 送信元IPアドレス | VPNルーターのWAN側のIPアドレス                  |
| 宛先ネットワーク  | カメラのグローバルアドレス                        |
| 宛先IPアドレス  | カメラのグローバルアドレス                        |

# **9** カメラにアクセスする(☞ 11ページ)

● カメラにアクセスできればIPsec設定は完了しています。



- IPsec通信中は、トップ画面またはシングル画面にIPsecの文字が表示されます。
- IPsec通信ができないときは、セットアップCD-ROM内の「困ったとき には」の「IPsecについて」を参照してください。
- IPsec機能については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。

#### UPnP™機能を使う

UPnP™対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有効」に設定することで、IPv4ネットワークに接続されたカメラをインターネット経由で見られるようになります。


パソコンのUPnP™機能を有効にすることによって、カメラへのショートカットをパソコンのマイ ネットワークに表示できます。



本製品がサポートしているUPnP™は、IPv6に対応していません。したがって、 このUPnP™機能は、IPv4ネットワークで使用してください。

】 設定画面で UPnP をクリックする

# UPnPの設定を行う

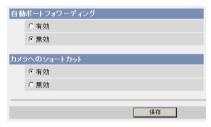

| 設定項目             | 設定内容  |  |
|------------------|---|--|
| 自動ポートフォワーディング    | ● ネットワークの設定が「Static設定」または「DHCP設定」の場合、自動ポートフォワーディング機能を有効にすることでカメラを自動的にインターネットへ公開できます。      |  |
|                  | 「自動設定」の場合は、「インターネット公開」(☞ 40ページ) で設定をしてください。   |  |
| カメラへのショー<br>トカット | ● 有効にすることで同じLANにあるパソコンのマイ ネットワークに<br>カメラへのショートカットアイコンを表示させられます。                           |  |
|                  | この機能は使用しているパソコンのOSがWindows XPまたはWindows Meのときのみ使用できます。OSのUPnP™機能を有効にする必要があります。 (☞ 162ページ) |  |


- ₹ 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - ●新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- 4 UPnP設定画面へ をクリックする
  - ●UPnP設定画面が表示されます。
- UPnPTM非対応のルーターに接続するには(IPv4のみ)

UPnP™非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするには、以下の手順を行ってください。

- ¶ カメラのネットワーク (IPv4) 設定を「Static設定」にする
  - ① カメラにアクセスする (☞ 11ページ)
  - ② 画面上の「設定」タブをクリックする
  - ③ ネットワーク設定画面で「Static設定」をクリックする
    - Static設定画面が表示されます。ルーターのポートフォワーディング設定で 必要となりますので、ポート番号とIPアドレスをメモしておいてください。
  - ④ 設定内容を変更せずに 保存 をクリックする
  - ⑤ 再起動 をクリックする
- 2 ルーターにポートフォワーディング\*1 設定をする 手順1-3でメモしたポート番号とIPアドレスを使って、ルーターのポートフォ ワーディング設定をしてください。ポートフォワーディングの設定方法は、使 用しているルーターの取扱説明書を参照してください。
- **3** ダイナミックDNSサービスに登録する ダイナミックDNSサービスについては、67ページを参照し、理解したうえで 登録を行ってください。登録手順については、61ページを参照してください。

#### ■ ポートフォワーディングについて(IPv4のみ)

UPnP™非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするには、グローバルアドレスからプライベートアドレスへと変換するポートフォワーディング機能※1をルーターに設定する必要があります。また、各ネットワーク機器(カメラなど)には固有のポート番号を設定する必要があります。

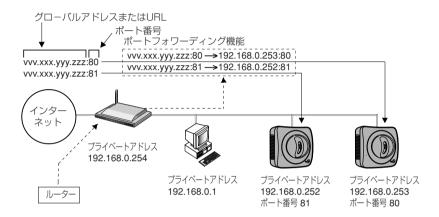

※1 ルーターによっては、ポートフォワーディング機能をアドレス変換、静的IPマスカレード、 バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと呼んでいる製品もあります。

#### ダイナミックDNSサービスに登録する

ダイナミックDNSサービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタリングできます。ダイナミックDNSサービスは、動的(ダイナミック)に変化するグローバルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。ダイナミックDNS設定画面では、当社が推奨するダイナミックDNSサービスである「みえますねっと」サービス(有料、IPv4/IPv6対応)、または、「ユーザー指定ダイナミックDNS」を設定できます。みえますねっとサービスの詳細については、ウェブサイト(http://www.miemasu.net)を参照してください。



#### ユーザー指定ダイナミックDNSサービスについて

- 当社では、みえますねっとサービス以外のダイナミックDNSサービスに関する 動作確認や動作保証は一切行っていません。したがって、みえますねっとサー ビス以外のダイナミックDNSサービスの利用により、お客様に何らかの障害や 掲書が発生したとしても、当社では責任を負いかねます。
- みえますねっとサービス以外のダイナミックDNSサービスの選定・設定に関するお問い合わせは、当該サービスの提供事業者にお願いいたします。
- 設定画面で ダイナミックDNS をクリックする

#### ■「使用しない」を選ぶ場合



- ダイナミックDNSサービスは無効です。
- 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミックDNS設定画面に 戻ります。

#### ■「みえますねっと」サービスに登録する場合

「みえますねっと」をチェックし、次へ> をクリックする



- 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミックDNS設定画面に 戻ります。
- 3 保存 をクリックする



- **キャンセル** をクリックすると、設定は保存されずにダイナミックDNS設定画面に戻ります。
- **4** ○K をクリックする



- **5** みえますねっと設定画面へ をクリックする
  - ●みえますねっと設定画面が表示されます。

6 「みえますねっと登録へのリンク」をクリックする

● みえますねっとサービスの登録画面を表示します。



- みえますねっとサービスの登録画面が表示されないときは、「みえますねっと登録へのリンク」の右側の欄にURLが表示されているか確認してください。表示されていないときは、以下の手順で確認してください。
  - 1. しばらく待ってからウェブブラウザの「更新」をクリックする。
  - カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ ながることを確認する。
- カメラURLは、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるようになります。
- ルーターにポートフォワーディング設定がされていないとき、またはカメラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスできないときは、みえますねっとサービスは利用できません。
- 7 画面に従って登録する
  - みえますねっと設定画面を表示します。
- **8** 登録したカメラURLでインターネット側からカメラにアクセスする (🕫 ] 1ページ)
  - ◆ カメラのトップ画面が表示されれば、みえますねっとサービスの登録は完了しています。



- 登録したカメラURLが有効になるまでに最大で30分くらいかかる場合があります。
- みえますねっと設定、または、ステータス画面の「みえますねっと」のカメラURLに、「期限切れです」と表示されている場合、カメラを再起動してください。再起動後、みえますねっと設定、または、ステータス画面の「みえますねっと」のカメラURLに、登録したURLが表示されていることを確認してください。

#### ■ インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用: http://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*」のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示されない場合があります。その場合は、以下の方法で確認してください。

- ②携帯電話で確認する: http://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*:\*\*\*\*/mobile




アクセスできないときには、みえますねっとサービスのウェブサイト (http://www.miemasu.net) から「登録者専用ページ」にログインして、登録されたカメラの情報を確認してください。

#### ■「ユーザー指定ダイナミックDNS」サービスに登録する場合

**1** 「ユーザー指定ダイナミックDNS」をチェックし、**次へ>** をクリックする



- 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミックDNS設定画面に戻ります。
- データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する

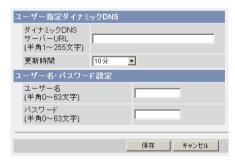

- **キャンセル** をクリックすると、設定は保存されずにダイナミックDNS設定 画面に戻ります。
- ダイナミックDNSを使うために必要な情報は、ダイナミックDNSサービスプロバイダーから得られます。

#### データ入力欄

| 設定項目                 | 設定内容  |
|----------------------|---|
| ダイナミックDNS<br>サーバーURL | ● ダイナミックDNSサービスプロバイダーから取得したURLを入力して<br>ください。  |
| 更新時間                 | ● 更新時間を指定してください。                              |
| ユーザー名                | ● ダイナミックDNSサービスプロバイダーに登録したユーザー名を<br>入力してください。 |
| パスワード                | ● ダイナミックDNSサービスプロバイダーに登録したパスワードを<br>入力してください。 |

- **3** 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- 4 ダイナミックDNS設定画面へ をクリックする
  - ダイナミックDNS設定画面が表示されます。



- カメラURLが有効になるまでに、数分から数十分かかる場合があります。
- カメラが対応していないダイナミックDNSサービスプロバイダーがあります。ダイナミックDNSサービスとして、当社は「みえますねっと」サービスを推奨します。

#### ■ インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用: http://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*」のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示されない場合があります。その場合は、以下の方法で確認してください。

- ②携帯電話で確認する:http://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*:\*\*\*/mobile


#### 「ダイナミックDNSサービスについて (IPv4/IPv6)

ダイナミックDNSサービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタリングできます。ダイナミックDNSサービスは、動的(ダイナミック)に変化するグローバルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。当社が推奨するダイナミックDNSサービスである「みえますねっと」サービス(有料、IPv4/IPv6対応)、または、「ユーザー指定ダイナミックDNS」を設定できます。多くのプロバイダーが提供するサービスはグローバルアドレスが固定ではなく変化するため、時間が経過すると以前のグローバルアドレスでカメラにアクセスできなくなります。この場合、インターネットからカメラにアクセスするためには、以下のいずれかのサービスが必要です。

- ダイナミックDNSサービス (みえますねっとサービスなど) IPアドレスが変化しても固定のドメイン名 (例: camera.miemasu.net)でアクセスできるサービスです。IPv6接続を利用する場合もドメイン名サービスに加入する必要があります。
- 固定IPアドレスサービス (ご契約プロバイダーのサービスなど) IPアドレスが変化しない (固定) サービス

みえますねっとサービスの詳細情報については、ウェブサイト (http://www.miemasu.net)を参照してください。

#### ダイナミックDNSサービスの仕組み(例: みえますねっと)

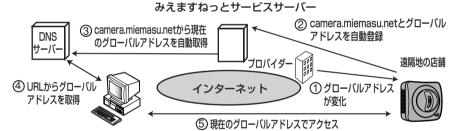

- ① 契約しているプロバイダーがグローバルアドレスをルーターまたはカメラに割り振ります。このときに割り振られるグローバルアドレスは、固定ではなく随時変化します。
- ② みえますねっとサービスに加入していただいた場合、カメラは固有の「ドメイン名」 (例:camera.miemasu.net)をもつことになります。カメラは自動的にみえます ねっとサービスサーバーにお客様のグローバルアドレスを通知します。これにより、 お客様が登録したドメイン名とグローバルアドレスの対比をみえますねっとサービ スサーバーが管理します。
- ③ みえますねっとサービスサーバーは、アドレスとドメイン名をDNSサーバーに登録します。
- ④ 外部からインターネット経由でカメラにアクセスする際、ウェブブラウザにドメイン 名を含むURLを入力することで、DNSサーバーが、登録されているカメラのグロー バルアドレスを割り出します。
- ⑤ 割り出したグローバルアドレスでカメラヘアクセスし、画像をモニタリングできます。
- aL6t
- 使用しているIPアドレスが固定なのか、変化するのかについては、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- プロバイダーによってはプライベートアドレスが割り振られる場合があります。 その場合は、ダイナミックDNSサービスは利用できませんので、契約している プロバイダーに確認してください。

#### 時刻を合わせる

時刻の設定、確認を行います。ここで設定した時刻は、シングル画像、マルチ画像、 動作条件設定、アラームログ通知設定、公開時間設定、一時保存画像への時刻記載に 使われます。




時計の設定を保存すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。

設定画面で 時計 をクリックする

#### ▶ 現在の時刻を設定する

● NTPサーバーによる時計の自動調整を利用するときは、「NTPサーバーによる時計の自動調整」を設定してください。

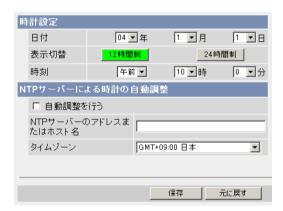

● 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻ります。

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 時計設定 | ● 日付と、表示切替(12時間制または24時間制)を選んでください。選んだ表示に従って、ほかの設定項目が表示されます。ここで設定した時刻は、シングル画像、マルチ画像、動作条件設定、アラームログ通知設定、公開時間設定や、一時保存画像への時刻記載に使われます。ただし、FTP転送、Eメール転送の件名やファイル名は24時間制で表示されます。 |

| 設定項目                  | 設定内容  |
|-----------------------|---|
| NTPサーバーによる時計の<br>自動調整 | 正確な日付、時刻をネットワークから1日ごとに自動的に取り込みます。NTPサーバーによる時計の自動調整を利用するときは、チェックを入れて以下の設定を行ってください。 ● NTPサーバーのアドレス*¹またはホスト名*²:ネットワーク管理者またはプロバイダーに確認のうえ、入力してください。 ● タイムゾーン:地域を指定します。 「日本」(GMT+09:00 日本)の指定になっていますので、変更の必要はありません。 |
|                       | NTPサーバーのなりすましなどによる誤動作を避けるために、時刻が1時間以上ずれている場合は、自動調整されないようになっています。  |

- ※1 IPv4のときは、192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。)
  - IPv6のときは、8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"0"は"::"と省略して表せます。
- ※2 半角英数字のみ使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、[ "]、[ ']、[&]、[<]、[>] は使えません。
- 3 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- 4 時計設定画面へ をクリックする
  - 時計設定画面が表示されます。



時刻は、電源をONにしている時間やご使用温度による内部の温度状態により、進んだり遅れたりします。NTPサーバーによる時計の自動調整を推奨します。

#### カメラの初期設定を変更する

カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、パン範囲とチルト範囲の指定・指定ポジション復帰(BB-HCM110のみ)、カラーナイトビューモードの設定を行えます。

**】** 設定画面で カメラ をクリックする

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



● 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 に戻ります。

| 設定項目                                  | 設定内容  |
|---------------------------------------|---|
| カメラ名                                  | <ul> <li>● ここで設定した名前が画像の上に表示されます。</li> <li>● 全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。</li> <li>半角は、英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ)ただし、[スペース]、[ "]、[ ']、[&amp;]、[&lt;]、[&gt;] は使えません。</li> </ul> |
| ホワイトバランス                              | <ul> <li>次の設定を選べます。</li> <li>・自動(工場出荷値)自動調整</li> <li>・屋内2800K、電球色</li> <li>・蛍光灯(白色)3600K、白色</li> <li>・蛍光灯(昼白色)4000K、昼白色</li> <li>・屋外</li></ul>                              |
| 電源周波数                                 | <ul> <li>電源周波数によっては、蛍光灯などの照明の影響で画面にノイズが入る場合があります。</li> <li>50 Hz (工場出荷値)</li> <li>60 Hz</li> <li>※電源周波数は、東日本50 Hz、西日本60 Hzです。</li> </ul>                                    |
| パン範囲指定* <sup>1</sup><br>(BB-HCM110のみ) | <ul> <li>次の設定を選べます。</li> <li>最小</li></ul>   |

| 設定項目                                   | 設定内容  |
|--|---|
| チルト範囲指定* <sup>1</sup><br>(BB-HCM110のみ) | <ul> <li>次の設定を選べます。</li> <li>・最小</li></ul>  |
| 指定ポジション復帰<br>(BB-HCM110のみ)             | <ul> <li>指定した時間内にカメラが操作されなかったとき、カメラの向きが指定のポジションに移動します。</li> <li>次の設定を選べます。</li> <li>指定時間…指定しない、10秒、20秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間</li> <li>指定ポジション…ホームポジション、プリセットポジション1~20、アラーム1、アラーム2</li> <li>登録されていないプリセットポジションは表示されません。</li> <li>指定ポジションへプリセットポジションを登録するときは、指定時間を長めに設定してください。指定時間が短い場合、プリセットポジション登録中に指定ポジションへ復帰します。</li> </ul> |
| カラーナイトビューモード                           | ● カラーナイトビューモードを「許可」に設定すると、暗い場所を表示する場合にのみカラーナイトビューモードが働き、画像が明るくなります。明るい場所を表示しているときは、カラーナイトビューモードは働きません。 ●「許可」にしていると、画像更新速度(フレームレート)が遅くなる場合があります。 カラーナイトビューモードで暗い被写体を写しているときに、画面全体に、白点、色のついた光の点、または、横筋状の線が生じる場合があります。これはCMOSセンサー(撮像素子)の特性なので、故障ではありません。   |

- ※1 パン/チルト範囲(BB-HCM110のみ)については、74ページの「パン/チルト範 囲指定の設定方法」を参照してください。 ※2 ホームポジションは、23ページで設定したホームポジションの場所が表示されます。

- 3 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。パン範囲指定やチルト範囲指定 (BB-HCM110のみ)が変更された場合は、カメラの向きがホームポジ ションに移動します。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- △ カメラ設定画面へ をクリックする
  - カメラ設定画面が表示されます。

#### ■ (BB-HCM110のみ) パン/チルト範囲指定の設定方法

- 1 ウェブブラウザを起動し、シングル画面を表示する(☞ 14ページ)
- **2** もう一つのウェブブラウザを起動し、カメラ設定画面を表示する (® 70ページ)
- シングル画面とカメラ設定のウィンドウを横に並べる





# ◢ パン/チルト範囲を設定する

● パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の カメラの向きが角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しながら、 カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。



最小値は最大値より小さく、またホームポジションは、最小値と最大値の 間になるように設定してください。



# 5 保存 をクリックする

● 新しく設定した内容が保存されます。カメラの向きがホームポジションに 移動します。

## 音声を調整する

カメラに内蔵されているマイクや外部スピーカーの使用、マイクの感度、外部スピーカーの音量などを調整します。

| 設定画面で 音声 をクリックする

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



● **元に戻す** をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 に戻ります。

| 設定項目                                      | 設定内容  |
|---|---|
| 出力<br>(パソコンのマイク入力)                        | ● カメラに接続された外部スピーカーから音声出力をする<br>か否かを設定します。   |
| 音量  | <ul> <li>カメラに接続された外部スピーカーから出力する音の大きさを次の設定から選べます。</li> <li>最小: 音量を下げます。</li> <li>標準: 標準の設定(工場出荷値)</li> <li>最大: 音量を上げます。</li> </ul> |
| 連続受信時間                                    | <ul><li>● パソコン側の音声の連続受信時間を設定します</li><li>● 次の設定を選べます。</li><li>・ 1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分</li></ul>                              |
| 入力<br>(パソコンのスピーカー出力)                      | ● カメラの内蔵マイクまたは接続された外部マイクから音<br>声入力をするか否かを設定します。   |
| 感度  | ● 内蔵マイクの感度を次の設定から選べます。<br>最小: 感度を下げます。<br>標準: 標準の設定(工場出荷値)<br>最大: 感度を上げます。  |
| パン (左右) /チルト (上下) 中のミュート<br>(BB-HCM110のみ) | ● カメラがパン/チルトしているときに、カメラの音声入<br>力を一時停止できます。「する」または「しない」を選ん<br>でください。   |

- 3 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"が表示されます。
- ▲ 音声設定画面へ をクリックする
  - 音声設定画面が表示されます。

#### 認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更する


セキュリティ設定を行うため、認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更します。各画面へアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーザー名とパスワードを入力したユーザーのみアクセスできるようにします。



- お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあと初めてカメラにアクセスするときは、管理者のユーザー名、パスワードを設定する画面が表示されます。設定したユーザー名、パスワードは忘れないようにメモしてください。
- ユーザー名・パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。また、設定に際しては、以下の点にも十分注意してください。
  - ・ユーザー名、パスワードはともにできるだけ文字数が多いものを設定する
  - ・パスワードは定期的に変更する
- ●「認証設定」で「未登録ユーザーを許可」(ユーザー名・パスワードなしで公開) に設定した場合には、画像を第三者に見られる可能性があります。被写体のプラ イバシーには十分ご注意ください。

# 設定画面で 管理者 をクリックする

ラ データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する

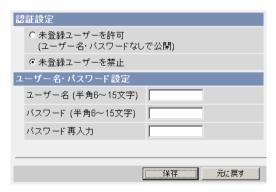

● 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目              | 設定内容  |
|-------------------|---|
| 認証設定              | 認証設定は、次の2レベルから選べます。  ● 「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」 にすると、カメラにアクセスしても、認証画面を表示しなくな ります。未登録のユーザーで、ユーザー名とパスワードを知ら なくても、カメラ画像を見られるようになります。 |
|                   | 「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」にすると、画面上部にログインタブが表示されます。管理者としてログイン(18880ページ)することによって、設定画面、メンテナンス画面にアクセスできるようになります。                        |
|                   | サポート ログイン   |
|                   | ●「未登録ユーザーを禁止」にすると、カメラにアクセスした<br>ときには、認証画面を表示します。認証画面上でユーザー名<br>とパスワードを入力しなければいけません。   |
| ユーザー名・パスワード<br>設定 | ● ユーザー名(半角6~15文字): ユーザー名を入力します。<br>● パスワード(半角6~15文字): パスワードを入力します。  |
|                   | パスワードはユーザー名と異なったものにしてく<br>ださい。  |
|                   | ● パスワード再入力: 確認のため同じパスワードを再入力<br>します。  |
|                   | <ul><li>●半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ)</li><li>ただし、[スペース]、["]、[']、[&amp;]、[&lt;]、[&gt;]、[:]</li><li>は使えません。</li></ul>                        |



- 認証設定をするときは、ユーザー名、パスワードを必ず入力し、保存してく ださい。
- 管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」タブは表示されません。
- 大文字と小文字は区別されます。
- **3** 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - ●新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"が表示されます。


□□◇つづく

# ₫ 管理者設定画面へ をクリックする

● 管理者設定画面が表示されます。



管理者のユーザー名とパスワードを変更したときは、認証画面が表示されます。設定したユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックしてください。

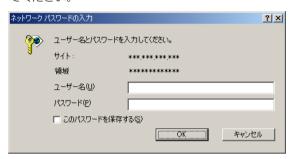

#### ■ 管理者/一般ユーザー/未登録ユーザーについて

カメラにアクセスできるユーザーには、管理者、一般ユーザー、未登録ユーザーという3つの階層があります。

| 項目                | 管理者              | 一般ユーザー                                     | 未登録ユーザー                               |
|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| ユーザー名と<br>パスワード設定 | 必要               | 必要   | 不要                                    |
| 登録数               | 1名               | 50名  | _                                     |
| アクセスできる画面         | 全画面              | 設定、メンテナンス 画面以外                             | 設定、メンテナンス<br>画面以外                     |
| 機能許可設定            | すべての操作を行<br>えます。 | 一般ユーザーごとに<br>機能許可設定を行え<br>ます。(☞ 81ペー<br>ジ) | 未登録ユーザーの機<br>能許可設定を行えま<br>す。(☞ 81ページ) |



未登録ユーザーとは、不特定多数のユーザーのことです。管理者設定画面で、 「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」に設定する必要 があります。

# ログインする

管理者設定画面で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」にすると、画面上部にログインタブが表示されます。管理者でログインすることによって、設定画面、メンテナンス画面にアクセスできるようになります。また、一般ユーザーでログインすることにより、そのユーザーの機能許可設定が有効になります。

画面上のログインタブをクリックする



■ ログイン種別を選び ログイン をクリックする





次の認証画面が表示されます。一般ユーザーまたは管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。



**3** ユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックする

カメラにログインできます。

## -般ユーザーを新規登録、変更、削除する

一般ユーザーの新規登録/変更/削除ができます。登録できる一般ユーザーの数は最大 50人です。一般ユーザーごとの機能許可設定ができます。管理者設定画面で「未登録 ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」にしているときは、未登録ユ ーザーに対しても、使える機能を制限できます。



一般ユーザーとして登録されたユーザーには、画面上の「設定」、「メンテナンス」 タブは表示されません。

設定画面で 一般ユーザー をクリックする

一般ユーザーを新しく登録するときは、**新規登録** をクリックする

にしているとき

● 認証設定で「未登録ユーザーを禁止」 ● 認証設定で「未登録ユーザーを許可 (ユーザー名・パスワードなしで公) 開) 上にしているとき






- ◆未登録ユーザーまたは登録した一般ユーザーの設定を変更したいときは、 一般ユーザー名を選び 変更 をクリックすると、一般ユーザー変更画 面が表示されます。
- 登録した一般ユーザーを削除したいときは、一般ユーザー名を選び **削除** をクリックすると、一般ユーザー削除確認画面が表示されます。 削除するユーザー名を確認して、削除をクリックしてください。

# データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する

● 一般ユーザーを設定するとき



● 未登録ユーザーを設定するとき

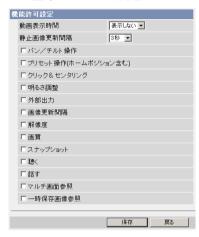

■ 戻る をクリックすると入力した設定値は、保存されずに前の画面に戻 ります。

| 設定項目              | 設定内容  |
|-------------------|---|
| 一般ユーザー名一覧         | <ul><li>● 登録している一般ユーザー名の一覧です。最大50人まで登録できます。</li><li>● 一般ユーザーを新規登録したり、登録している一般ユーザーを変更したり、削除したりするときに一覧から選びます。</li></ul> |
| ユーザー名・パスワード<br>設定 | ● ユーザー名(半角6~15文字): ユーザー名を入力します。<br>● パスワード(半角6~15文字): パスワードを入力します。  |
|                   | パスワードはユーザー名と異なったものにしてく<br>staviu ださい。   |
|                   | ● パスワード再入力: 確認のため同じパスワードを再入力<br>します。  |
|                   | ●半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ)<br>ただし、[スペース]、[゙]、[']、[&]、[<]、[>]、[:]<br>は使えません。  |

| 機能許可設定 未登録ユーザーまたは一般ユーザーごとに使える機能<br>ぶことにより、機能許可を行えます。<br>許可する機能をチェックしてください。<br>●「動画表示時間」では、動画表示から静止画表示に  |                                    |
|---|------------------------------------|
| 替えるための制限時間をユーザーごとに設定します (表示しない、制限しない、10秒~60分) 「静止画更新間隔」では、切り替えたときの静止画頭隔を設定します。(3秒~60秒) ●それぞれの機能については、以下を参照してくださいパン/チルト操作 (☎ 22ページ、BB-HCM110 プリセット操作 (☎ 21ページ、BB-HCM110 明るさ調整 (☞ 21ページ) 所名さ調整 (☞ 21ページ) 画像更新間隔 (☞ 21ページ) 画像更新間隔 (☞ 21ページ) 画像 でご 21ページ) 画質 (☞ 21ページ) まナップショット (☞ 20ページ) 聴く (☞ 27ページ) でででで、27ページ) ででで、27ページ) でで、27ページ) でで、27ページ) でで、27ページ) マルチ画面参照 (☞ 29ページ) マルチ画面参照 (☞ 29ページ) | 切り<br>。<br>更新間<br>い。<br>のみ)<br>のみ) |

- **4** 設定が終わったら **保存** をクリックする
  - ●新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- **5** 一般ユーザー設定画面へ をクリックする
  - 一般ユーザー設定画面が表示されます。

#### カメラ画像の一時保存/転送設定の流れ

本ページから115ページまでは、カメラ画像の一時保存/転送の設定手順、内容について記載しています。

設定の流れは、以下のようになります。実際の設定の際に参考にしてください。

タイマーによる 一時保存/転送設定の流れ (☞ 85ページ) アラーム検知による 一時保存/転送設定の流れ (🖙 94ページ) 動作検知による 一時保存/転送設定の流れ (☞ 105ページ)

動作日時設定

動作日時設定

動作日時設定

検知時ポジション設定 (BB-HCM110のみ) 検知時ポジション設定 (BB-HCM110のみ)

画像設定

画像設定

画像設定

間隔設定

間隔設定

間隔設定

#### 一時保存/転送設定 (下記からいずれかを選ぶ)

- ト書きなしで一時保存
- 上書きありで一時保存
- FTP転送
- Eメール転送

#### 一時保存/転送設定 (下記からいずれかを選ぶ)

- 上書きなしで一時保存
- ▶書きありで一時保存
- FTP転送
- Fメール転送

#### 一時保存/転送設定 (下記からいずれかを選ぶ)

- 上書きなしで一時保存
- ▶書きありで一時保存
- FTP転送
- Eメール転送

検知時のEメール通知設定

検知時のEメール通知設定

保存して設定完了

保存して設定完了

保存して設定完了

V

動作検知感度を変更する (☞ 118ページ)


アラームログを通知する (☞ 121ページ) アラームログを通知する (® 121ページ)

#### タイマーでカメラ画像を一時保存または転送する

タイマーにより、カメラ画像を一時保存またはFTP転送、Eメール転送するための条件を設定します。

1 設定画面で 動作条件 をクリックする

**②** 設定する動作条件のNo.をクリックする



**3** 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「タイマー」を 選び、 次へ> をクリックする



- 選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 一時保存されている画像を消去する。 をクリックします。
- **保存** をクリックすると、設定が保存され、一時保存されている画像が 消去されます。
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目     | 設定内容  |
|----------|---|
| 設定を有効にする | ●「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、設定<br>が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。   |
| 動作条件     | <ul> <li>「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「アラーム1、2」を選ぶと、設定した時間にアラームを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して、決められた条件で画像を一時保存/転送します。</li> </ul> |

# 4 動作日時を設定して 次へ> をクリックする





動作日時は、カメラ内部の時計が使われます。タイマー機能を使う前に時計を合わせてください。(☞ 68ページ)

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 曜日   | ● それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。                 |
| 動作時間 | ● 時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてください。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入れて時間帯を設定してください。 |

# **5** 画像設定を行い 次へ> をクリックする



- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 解像度  | ● 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。<br>(640×480ドット、320×240ドット (工場出荷値)、<br>160×120ドット)  |
| 画質   | ● 画質優先: 画像の画質を優先します。(動きは遅くなります。)<br>標準: 標準の画質です。(工場出荷値)<br>動き優先: 画像の動きを優先します。(画質は粗くなります。)<br>携帯電話用:携帯電話に転送するときにはこの設定にします。 |
|      | 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度<br>840×480ドットは設定できません。   |

# 6 一時保存/転送する間隔を設定して 次へ> をクリックする





ネットワーク環境、被写体、アクセス数、IPsec機能の影響で、指定した 枚数分録画されない場合があります。


- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

(□□◇つづく

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容                                       |
|------|--|
| 間隔   | ● 一時保存/転送するときの間隔を選びます。<br>(1時間に1枚~1秒間に30枚) |

# **7** 一時保存/転送方法を選び 次へ> をクリックする

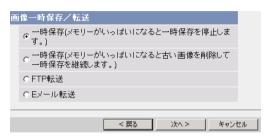




FTP転送、Eメール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォルトゲートウェイ、DNSサーバーのIPアドレスが設定されているか確認してください。(1987 38、43ページ)

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

| 設定項目        | 設定内容                                      |
|-------------|---|
| 一時保存(上書きなし) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停止します。          |
| 一時保存(上書きあり) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除して一時保存を継続します。 |
| FTP転送       | ● FTPサーバーにカメラ画像を転送できます。<br>(☞ 89ページ)      |
| Eメール転送      | ● Eメールを使ってカメラ画像を転送できます。<br>(☞ 91ページ)      |

#### ■ FTP 転送を行う場合

「FTP 転送」をチェックして、<mark>次へ></mark> をクリックすると以下の画面が表示されます。

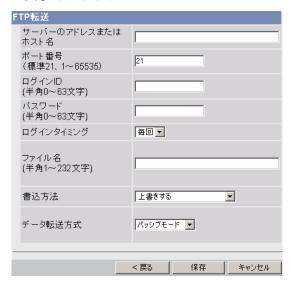


- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目                                   | 設定内容   |
|--|--|
| サーバーのアド<br>レスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、192.163.0.253のように<br>4つの数字(0 ~ 255)と3つのピリオドで設定してください。(た<br>だし、"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。ホスト名<br>を設定するときは、1 ~ 255文字の半角英数字、記号を入力します。)<br>● IPv6 アドレスも設定できます。 |
| ポート番号                                  | ● 設定は 1 ~ 65535 の範囲で行います。通常 21 番を設定します。  |
| ログイン ID **2                            | ● サーバーにログインするときの ID を設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)0~63文字の半角英数字、記号を入力します。   |
| パスワード**2                               | ● サーバーにログインするときのパスワードを設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ) 0 ~ 63 文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| ログイン<br>タイミング                          | ● サーバーにログインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔が1分以内の場合、FTPサーバーへのログインは1回しか行われないため、ログイン・ログアウトによる処理時間を削減できます。  |
| ファイル名* 1                               | ● サーバーに保存するファイルの名前を設定します。1 ~ 232 文字<br>の半角英数字、記号を入力します。("/" を入力することで、サーバ<br>ーに作成するディレクトリ名を含むこともできます。)<br>例:NetworkCamera/image   |
| 書込方法                                   | ●「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書き保存します。<br>「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時がつけられるため、カメラ画像を上書きせずに保存します。<br>例:image20050101093020500.jpg<br>例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」を表しています。        |
| データ転送方式                                | ● 通常は「パッシブモード」を選んでください。FTP が正常に動作しない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。   |

#### ■ Eメール転送を行う場合

「Eメール転送」をチェックして、 次へ> をクリックすると以下の画面が表示されます。

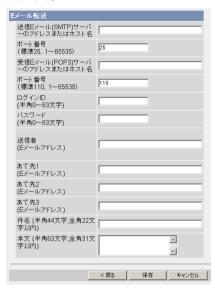

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。



- Eメール転送はSMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している メールサーバーでのみ正常に動作します。Hotmail®のようにウェブブラウ ザを介してアクセスする場合は使用できません。
- Eメール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 ファイル名は「image.jpg」です。 例)設定した件名: <u>20050101093020500</u> 例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」 を表しています。

#### データ入力欄

| 設定項目   | 設定内容   |
|--|--|
| 送信Eメール(SMTP)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、1~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。 |
| ポート番号  | <ul><li>● 設定は1~65535の範囲で行います。通常25番を設定<br/>します。</li></ul>   |
| 受信Eメール(POP3)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、0~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。 |
| ポート番号  | <ul><li>● 設定は1~65535の範囲で行います。通常110番を設<br/>定します。</li></ul>  |
| ログインID*2   | <ul><li>● POP3サーバーにログインするときのIDを設定します。<br/>(プロバイダーから指定されている場合のみ)<br/>0~63文字の半角英数字、記号を入力します。</li></ul>   |
| パスワード*2  | ● POP3サーバーにログインするときのパスワードを設定<br>します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)<br>0~63文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| 送信者<br>(Eメールアドレス)** <sup>2</sup>                   | ● Eメール転送を行っている送信者のEメールアドレスを設定します。管理者のEメールアドレスを入力することをおすすめします。  |
| あて先1~3(Eメールアド<br>レス)*2                             | ● Eメールを送信するあて先を3件まで設定できます。   |
| 件名**2  | ● Eメールの件名を入力します。全角では、0~22文字のひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できます。半角では、0~44文字の英数字、記号のみ入力できます。   |
| 本文**2  | ● Eメールの本文を入力します。全角では、0~31文字の<br>ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま<br>す。半角では、0~63文字の英数字、記号のみ入力でき<br>ます。ただし、[改行]は使用できません。  |

※1 ただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[<]、[>]は使えません。
※2 ただし、["]は使えません。

- 8 設定値を確認して 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。
- **9** 動作条件設定画面へ をクリックする
  - 動作条件設定画面が表示されます。



内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、一時保存画像はすべて消去されます。

- 電源を切る。
- 「時計」の設定内容を保存する。
- **再起動** あるいは **バージョンアップ** 工場出荷値に戻す を行う。


## アラーム検知でカメラ画像を一時保存または転送する

アラームを検知したときにカメラ画像を一時保存またはFTP転送、Eメール転送するための条件を設定します。



この機能を使うには、カメラにアラームを取り付ける必要があります。 (🖙 143ページ)

- 1設定画面で動作条件をクリックする
- ⊋ 設定する動作条件のNo.をクリックする



**3** 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「アラーム1」または「アラーム2」を選び、検知する信号として「立上り(開放)」または「立下り(短絡)」を選び、 次へ をクリックする



- 選択された動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 ー時保存されている画像を消去する。 をクリックします。
- 保存 をクリックすると、設定が保存されます。
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目     | 設定内容  |
|----------|---|
| 設定を有効にする | ●「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、<br>設定が有効になります。チェックをはずすと、無効にな<br>ります。   |
| 動作条件     | <ul> <li>「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した時間にアラームを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して、決められた条件で画像を一時保存/転送します。</li> </ul> |
| 検知する信号   | ● IOコネクターに接続されたアラームの検知方法を選びます。<br>●「立上り(開放)」または「立下り(短絡)」を選んでく<br>ださい。「立上り(開放)」はI/OコネクターのGピンと1<br>番ピンまたは2番ピンを開放にした状態です。「立下り<br>(短絡)」はI/OコネクターのGピンと1番ピンまたは2番<br>ピンを短絡にした状態です。(☞ 144ページ) |

# ▲ 動作日時を設定して 次へ> をクリックする





タイマー機能は、カメラ内部の時計が使われます。タイマー機能を使う前に時計を合わせてください。(🖙 68ページ)

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 曜日   | ● それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日<br>が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。             |
| 動作時間 | ● 時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてください。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入れて時間帯を設定してください。 |

# **5** 検知時ポジションの移動先を選び(BB-HCM110のみ) **次へ>** を クリックする

● BB-HCM100の場合、手順6へ進んでください。





検知時ポジションを設定すると、一時保存/転送は、カメラの向きがホームポジション、アラーム1、アラーム2、または登録されたプリセットポジション1~20へ移動したあとに開始されます。

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

| 設定項目 | 設定内容   |
|------|--|
| 移動先  | ● アラームを検知したときに、カメラの向きをホームポジション、アラーム1、アラーム2(☞ 23ページ)、または登録されたプリセットポジション1~20(☞ 24ページ)に移動させるかどうかを設定します。 |

6 画像設定を行い 次へ> をクリックする



- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 解像度  | ● 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。<br>(640×480ドット、320×240ドット (工場出荷値)、<br>160×120ドット)  |
| 画質   | ● 画質優先: 画像の画質を優先します。(動きは遅くなります。)<br>標準: 標準の画質です。(工場出荷値)<br>動き優先: 画像の動きを優先します。(画質は粗くなります。)<br>携帯電話用:携帯電話に転送するときにはこの設定にします。 |
|      | 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度<br>840×480ドットは設定できません。   |

7 一時保存/転送する間隔を指定して 次へ> をクリックする





ネットワーク環境、被写体、アクセス数、IPsec機能の影響で、指定した 枚数分録画されない場合があります。

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>

#### データ入力欄

| 設定項目                     | 設定内容  |
|--------------------------|---|
| 検知前の画像を<br>一時保存/転送<br>する | <ul> <li>ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラームを検知したときの直前のカメラ画像を一時保存/転送します。</li> <li>一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。</li> </ul>     |
| 検知後の画像を<br>一時保存/転送<br>する | <ul> <li>● ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラームを検知したときの直後のカメラ画像を一時保存/転送します。</li> <li>● 一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。</li> </ul> |

# ☆ 一時保存/転送する方法を指定して 次へ> をクリックする





FTP転送、Eメール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォルトゲートウェイ、DNSサーバーのIPアドレスが設定されているか確認してください。(『 38、43ページ)

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

| 設定項目            | 設定内容  |
|-----------------|---|
| 一時保存<br>(上書きなし) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停止します。              |
| 一時保存<br>(上書きあり) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除して一時保存<br>を継続します。 |
| FTP転送           | ● FTPサーバーにカメラ画像を転送できます。( 🔊 99ページ)             |
| Eメール転送          | ● Eメールを使ってカメラ画像を転送できます。(☞ 101ページ)             |

#### ■ FTP 転送を行う場合

「FTP 転送」をチェックして、<mark>次へ></mark> をクリックすると以下の画面が表示されます。




- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目                                   | 設定内容   |
|--|--|
| サーバーの<br>アドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | <ul> <li>サーバーのアドレスを設定するときは、192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。ホスト名を設定するときは、1~255文字の半角英数字、記号を入力します。)</li> <li>■ IPv6 アドレスも設定できます。</li> </ul> |
| ポート番号                                  | ● 設定は 1 ~ 65535 の範囲で行います。通常 21 番を設定します。  |
| ログイン ID * <sup>2</sup>                 | ● サーバーにログインするときの ID を設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)0 ~ 63 文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| パスワード*2                                | ● サーバーにログインするときのパスワードを設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ) 0 ~ 63 文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| ログイン<br>タイミング                          | ● サーバーにログインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔が1分以内の場合、FTP サーバーへのログインは1回しか行われないため、ログイン・ログアウトによる処理時間を削減できます。   |
| ファイル名* 1                               | ● サーバーに保存するファイルの名前を設定します。 1 ~ 232 文字の半角英数字、記号を入力します。("/" を入力することで、サーバーに作成するディレクトリ名を含むこともできます。) 例:NetworkCamera/image   |
| 書込方法                                   | ● 「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書き保存します。<br>「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時がつけられるため、カメラ画像を上書きせずに保存します。<br>例:image20050101093020500.jpg<br>例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」を表しています。               |
| データ転送方式                                | ● 通常は「パッシブモード」を選んでください。FTPが正常に動作しない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。  |

#### ■ Eメール転送を行う場合

「Eメール転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画面が表示されます。

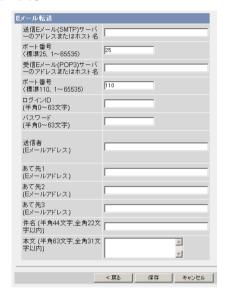

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。



- Eメール転送はSMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を使用しているメールサーバーでのみ正常に動作します。Hotmailのようにウェブブラウザを介してアクセスする場合は使用できません。
- Eメール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 ファイル名は「image.jpg」です。
  - 例)設定した件名: <u>20050101093020500</u> 例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」 を表しています。

#### データ入力欄

| 設定項目   | 設定内容   |
|--|--|
| 送信Eメール(SMTP)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、1~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。 |
| ポート番号  | <ul><li>● 設定は1~65535の範囲で行います。通常25番を設定<br/>します。</li></ul>   |
| 受信Eメール(POP3)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名*1             | ● サーバーのアドレスを設定するときは、192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設定するときは、0~255文字の半角英数字、記号を入力します。) ● IPv6アドレスも設定できます。                        |
| ポート番号  | <ul><li>● 設定は1~65535の範囲で行います。通常110番を設<br/>定します。</li></ul>  |
| ログインID*2   | ● POP3サーバーにログインするときのIDを設定します。<br>(プロバイダーから指定されている場合のみ)0~63文<br>字の半角英数字、記号を入力します。   |
| パスワード*2  | ● POP3サーバーにログインするときのパスワードを設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)<br>0~63文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| 送信者<br>(Eメールアドレス)** <sup>2</sup>                   | ● Eメール転送を行っている送信者のEメールアドレスを設定します。管理者のEメールアドレスを入力することをおすすめします。  |
| あて先1~3(Eメールアド<br>レス)* <sup>2</sup>                 | ● Eメールを送信するあて先を3件まで設定できます。   |
| 件名*2   | ● Eメールの件名を入力します。全角では、0~22文字のひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できます。半角では、0~44文字の英数字、記号のみ入力できます。   |
| 本文**2  | ● Eメールの本文を入力します。全角では、0~31文字の<br>ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま<br>す。半角では、0~63文字の英数字、記号のみ入力でき<br>ます。ただし、[改行]は使用できません。  |

※1 ただし、[スペース]、["]、["]、[&]、[<]、[>]は使えません。
※2 ただし、["]は使えません。

**9** 設定値を確認して **次へ>** をクリックすると次の画面が表示されるので、Eメールで通知するかどうか指定して、 **次へ>** をクリックする



●「通知する」を選んだときは、検知時のEメール通知設定画面が表示される ので、102ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。

| 設定項目  | 設定内容   |
|-------|--|
| 通知しない | ● FTP転送、Eメール転送を行っても、通知のEメールは送られません。                    |
| 通知する  | ● FTP転送、Eメール転送を行ったときに、通知のEメール<br>を送れます。あて先は3件まで設定できます。 |

- 10 設定値を確認して 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。

#### 11 動作条件設定画面へ をクリックする

動作条件設定画面が表示されます。




● 携帯電話にEメール転送するときに、転送間隔を短めに設定するとEメール転送される回数が増え、パケット料金が多くかかる可能性があるため、 転送間隔を長めに設定することをおすすめします。

携帯電話への転送間隔設定の推奨例:

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送

▼ラーム検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべての画像枚数を一時保存または転送してしまうまで、次の検知は行われません。例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保存/転送する場合のアラーム信号の検知動作は以下のようになります。



アラーム信号を検知

- 内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メ モリー内の一時保存画像はすべて消去されます。
  - 電源を切る。
  - 「時計」の設定内容を保存する。
  - 再起動 あるいは バージョンアップ 工場出荷値に戻す を行う。

## 動作検知でカメラ画像を一時保存または転送する

動作検知により、カメラ画像を一時保存またはFTP転送、Eメール転送するための条件を設定します。



- 動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。 実際に動作検知を行い、検知レベルを確認してください。
- 動作検知の設定を有効にすると、画像更新速度(フレームレート)が遅くなります。
- 光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検出する場合があります。
- 暗いときは動作検知できない場合があります。
- 動きが速い物体は動作検知できない場合があります。より確実に画像の一部分の小さな動作を検知するためには、検知したい対象物からカメラをなるべく離して設置してください。対象物を画面内に十分収めるとともに、しきい値はより低めに、感度はより高めに設定してください。
- 1 設定画面で 動作条件 をクリックする
- ⊋ 設定する動作条件のNo.をクリックする

| 動作条      | 件  |      |   |   |         |   |   |   |   |      |             |    |
|----------|----|------|---|---|---------|---|---|---|---|------|-------------|----|
| No.      | 状態 | 動作条件 | B | 月 | 火       | 水 | 木 | 金 | 土 | 動作時間 | 転送条件        | 通知 |
| 1        | 無効 | タイマー | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 常時   | 一時保存(上書きなし) | -  |
| 2        | 無効 | タイマー | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 常時   | 一時保存(上書きなし) | -  |
| 3        | 無効 | タイマー | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 常時   | 一時保存(上書きなし) | -  |
| 4        | 無効 | タイマー | 0 | 0 | $\circ$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 常時   | 一時保存(上書きなし) | -  |
| <u>5</u> | 無効 | タイマー | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 常時   | 一時保存(上書きなし) | -  |

**3** 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「動作検知」を 選び、 次へ> をクリックする



- 選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 一時保存されている画像を消去する。 をクリックします。
- 保存 をクリックすると、設定が保存されます。
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

(□□◇つづく

#### データ入力欄

| 設定項目     | 設定内容   |
|----------|--|
| 設定を有効にする | ●「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、設定<br>が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。  |
| 動作条件     | <ul> <li>「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「アラーム1、2」を選ぶと、設定した時間にアラームを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を行います。</li> <li>「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して決められた条件で画像を一時保存/転送します。</li> </ul> |

# 4 動作日時を設定して 次へ> をクリックする





動作日時は、カメラ内部の時計が使われます。タイマー機能を使う前に時計を合わせてください。(☞ 68ページ)

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 曜日   | ● それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜<br>日が有効になります。チェックをはずすと、無効になり<br>ます。         |
| 動作時間 | ● 時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてください。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入れて時間帯を設定してください。 |

# **5** 検知時ポジションの移動先を選び(BB-HCM110のみ) **次へ>** を クリックする

● BB-HCM100の場合、手順6へ進んでください。





検知時ポジションを設定すると、一時保存/転送は、カメラの向きがホームポジション、アラーム1、アラーム2、または登録されたプリセットポジション1~20へ移動したあとに開始されます。

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 移動先  | ●動作を検知したときに、カメラの向きをホームポジション、アラーム1、アラーム2(☞ 23ページ)、または登録されたプリセットポジション1~20(☞ 24ページ)に移動させるかどうかを設定します。 |

# 6 画像設定を行い 次へ> をクリックする



- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 解像度  | ● 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。<br>(640×480ドット、320×240ドット (工場出荷値)、<br>160×120ドット)  |
| 画質   | ● 画質優先: 画像の画質を優先します。(動きは遅くなります。)<br>標準: 標準の画質です。(工場出荷値)<br>動き優先: 画像の動きを優先します。(画質は粗くなります。)<br>携帯電話用:携帯電話に転送するときにはこの設定にします。 |
|      | 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度<br>840×480ドットは設定できません。   |

# 7 一時保存/転送する間隔を設定して 次へ> をクリックする





ネットワーク環境、被写体、アクセス数、IPsec機能の影響で、指定した 枚数分録画されない場合があります。

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

#### データ入力欄

| 設定項目                     | 設定内容  |
|--------------------------|---|
| 検知前の画像を<br>一時保存/転送<br>する | <ul> <li>ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラームを検知したときの直前のカメラ画像を一時保存/転送します。</li> <li>一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。</li> </ul> |

一四〇つづく

### データ入力欄

| 設定項目                     | 設定内容  |
|--------------------------|---|
| 検知後の画像を<br>一時保存/転送<br>する | <ul> <li>ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラームを検知したときの直後のカメラ画像を一時保存/転送します。</li> <li>一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。</li> </ul> |

# **8** 一時保存/転送方法を選び **次へ>** をクリックする





FTP転送、Eメール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォルトゲートウェイとDNSサーバーのIPアドレスが設定されているか確認してください。 (🕫 38、43ページ)

- ◆ <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 定画面に戻ります。

### データ入力欄

| 設定項目        | 設定内容                                      |
|-------------|---|
| 一時保存(上書きなし) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停止します。          |
| 一時保存(上書きあり) | ● カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除して一時保存を継続します。 |
| FTP転送       | ● FTPサーバーにカメラ画像を転送できます。<br>(☞ 110ページ)     |
| Eメール転送      | ● Eメールを使ってカメラ画像を転送できます。<br>(☞ 112ページ)     |

【□□◇つづく

### ■ FTP 転送を行う場合

「FTP 転送」をチェックして、<mark>次へ></mark> をクリックすると以下の画面が表示されます。



- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</p>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。


### データ入力欄

| 設定項目                                   | 設定内容  |
|--|---|
| サーバーのアド<br>レスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | <ul> <li>サーバーのアドレスを設定するときは、192.163.0.253 のように 4 つの数字 (0~255) と 3 つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0.0" と "255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設定するときは、1~255 文字の半角英数字、記号を入力します。)</li> <li>IPv6 アドレスも設定できます。</li> </ul> |
| ポート番号                                  | ● 設定は 1 ~ 65535 の範囲で行います。通常 21 番を設定します。   |
| ログイン ID ** 2                           | ● サーバーにログインするときの ID を設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)0~63文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| パスワード**2                               | ● サーバーにログインするときのパスワードを設定します。(プロバイダーから指定されている場合のみ) 0 ~ 63 文字の半角英数字、記号を入力します。   |
| ログイン<br>タイミング                          | ● サーバーにログインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔が 1 分以内の場合、FTP サーバーへのログインは 1回しか行われないため、ログイン・ログアウトによる処理時間を削減できます。   |
| ファイル名* 1                               | ● サーバーに保存するファイルの名前を設定します。1 ~ 232 文字<br>の半角英数字、記号を入力します。("/" を入力することで、サーバ<br>ーに作成するディレクトリ名を含むこともできます。)<br>例:NetworkCamera/image  |
| 書込方法                                   | ●「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書き保存します。<br>「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時がつけられるため、カメラ画像を上書きせずに保存します。<br>例:image20050101093020500.jpg<br>例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」を表しています。                           |
| データ転送方式                                | ● 通常は「パッシブモード」を選んでください。FTP が正常に動作しない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。  |

\*\* 1 ただし、[ スペース ]、["]、[']、[&]、[<]、[>] は使えません。 \*\* 2 ただし、["] は使えません。

### ■ Eメール転送を行う場合

「Eメール転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画面が表示されます。

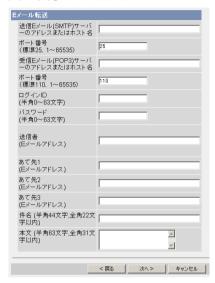

- <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。</li>
- **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 画面に戻ります。



- Eメール転送はSMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している メールサーバーでのみ正常に動作します。Hotmail のようにウェブブラウザ を介してアクセスする場合は使用できません。
- Eメール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 ファイル名は「image.jpg」です。
  - 例)設定した件名: <u>20050101093020500</u> 例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」 を表しています。

### データ入力欄

| 設定項目   | 設定内容   |
|--|--|
| 送信Eメール(SMTP)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、1~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。 |
| ポート番号  | ● 設定は1~65535の範囲で行います。通常25番を設定<br>します。  |
| 受信Eメール(POP3)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名*1             | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、0~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。 |
| ポート番号  | <ul><li>● 設定は1~65535の範囲で行います。通常110番を設<br/>定します。</li></ul>  |
| ログインID*2   | <ul><li>● POP3サーバーにログインするときのIDを設定します。<br/>(プロバイダーから指定されている場合のみ) 0~63文<br/>字の半角英数字、記号を入力します。</li></ul>  |
| パスワード*2  | ● POP3サーバーにログインするときのパスワードを設定<br>します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)<br>0~63文字の半角英数字、記号を入力します。  |
| 送信者<br>(Eメールアドレス)** <sup>2</sup>                   | ● Eメール転送を行っている送信者のEメールアドレスを設定します。管理者のEメールアドレスを入力することをおすすめします。  |
| あて先1~3(Eメールアド<br>レス)*2                             | ● Eメールを送信するあて先を3件まで設定できます。   |
| 件名*2   | ● Eメールの件名を入力します。全角では、0~22文字のひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できます。半角では、0~44文字の英数字、記号のみ入力できます。   |
| 本文**2  | ● Eメールの本文を入力します。全角では、0~31文字の<br>ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま<br>す。半角では、0~63文字の英数字、記号のみ入力でき<br>ます。ただし、[改行]は使用できません。  |

※1 ただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[<]、[>]は使えません。
※2 ただし、["]は使えません。

**9** 設定値を確認して 次へ> をクリックすると次の画面が表示されるので、Eメールで通知するかどうか指定して、 次へ> をクリックする



●「通知する」を選んだときは、検知時のEメール通知設定画面が表示される ので、113ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。

### データ入力欄

| 設定項目  | 設定内容   |
|-------|--|
| 通知しない | ● FTP転送、Eメール転送を行っても、通知のEメールは送られません。                    |
| 通知する  | ● FTP転送、Eメール転送を行ったときに、通知のEメール<br>を送れます。あて先は3件まで設定できます。 |

- 10 設定値を確認して 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。
- **11 動作条件設定画面へ** をクリックする
  - ●動作条件設定画面が表示されます。




● 携帯電話にEメール転送するときに、転送間隔を短めに設定するとEメール 転送される回数が増え、パケット料金が多くかかる可能性があるため、転 送間隔を長めに設定することをおすすめします。

携帯電話への転送間隔設定の推奨例:

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送

 動作検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべての画像 枚数を一時保存または転送してしまうまで、次の検知は行われません。 例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保存/転送する場合の動作 検知は以下のようになります。




動作を検知

- 内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メモリー内の一時保存画像はすべて消去されます。
  - 雷源を切る。
  - 「時計」の設定内容を保存する。
  - 再起動 あるいは バージョンアップ 工場出荷値に戻す を行う。

### トランスポートモードで暗号化してカメラ画像を転送する

FTPサーバーまたはEメールサーバーに転送するカメラ画像をトランスポートモードを使って暗号化できます。

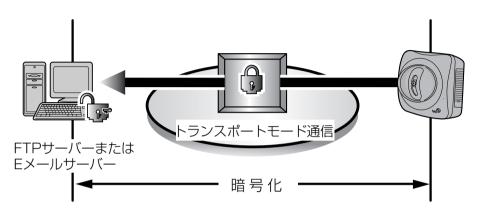


下記の環境を用意する必要があります。

| 項 目                    | 内 容   |
|------------------------|---|
| FTPサーバーまたは<br>Eメールサーバー | ● OS:IPsec対応<br>加入サービス:複数の固定IPアドレスサービス<br>(サーバーにグローバルアドレスを設定する必要があります。) |
| カメラ                    | ● 加入サービス:複数の固定IPアドレスサービス<br>(カメラにグローバルアドレスを設定する必要があります。)                |

51ページを参照し、FTPサーバーまたはEメールサーバーを設定してください。

#### ーー トンネルモードで暗号化してカメラ画像を転送する

FTPサーバーまたはEメールサーバーに転送するカメラ画像をトンネルモードを使って暗号化できます。

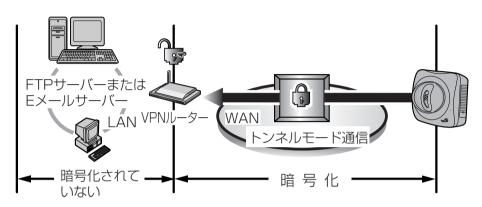

下記の環境を用意する必要があります。

| 項 目      | 内 容   |
|----------|---|
| VPNJU-9- | ● 加入サービス(IPv4のとき):固定IPアドレスサービス<br>(WAN側IPアドレスが固定グローバルアドレスである必要が<br>あります。)<br>加入サービス(IPv6のとき):「IPv6 over IPv4トンネル<br>接続」または「IPv4/IPv6デュアル接続」サービス |
| カメラ      | ● 加入サービス(IPv4のとき):複数の固定IPアドレス<br>サービス(カメラにグローバルアドレスを設定する必要が<br>あります。)<br>加入サービス(IPv6のとき):「IPv6 over IPv4トンネ<br>ル接続」または「IPv4/IPv6デュアル接続」サービス     |


54ページを参照し、設定してください。

### 動作検知感度を設定する

動作検知の感度を設定できます。動作条件が動作検知のとき有効になります。「しきい値」は、動作検知のしきい値を調整します。しきい値が低いほど小さな変化で検知します。「感度」は、感度が高いほど動作検知バーの振幅が大きくなります。動作検知機能の詳しい説明については、119ページの「動作検知機能について」を参照してください。

プロション 設定画面で 動作検知感度 をクリックする

**夕** 「しきい値」バーをクリックする



3 「感度」バーをクリックする



- ▲ 保存 をクリックする
  - 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 に戻ります。
- 5 動作検知感度設定画面へ をクリックする
  - 動作検知感度設定画面が表示されます。


### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容   |
|------|--|
| しきい値 | ● 動作検知のしきい値を調整します。しきい値が低いほど、<br>小さな変化で検知します。 |
| 感度   | ● 感度が高いほど、動作検知バーの振幅が大きくなります。                 |

### ■プレビュー

現在のしきい値の設定値と検知レベルが表示されます。

- しきい値:緑色と赤色の境で表示されます。
- 検知レベル:濃い色と薄い色の境で表示されます。検知レベルがしきい値を超えると、動作を検知します。
- 設定したしきい値および感度は保存したあとに有効になり、プレビューに反映されます。
- (BB-HCM110のみ) クリック&センタリング機能を使えます。

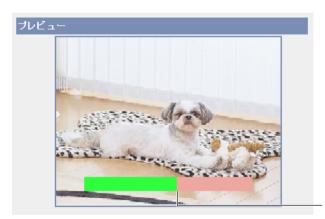

しきい値

### ■ 動作検知機能について



動作検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いません。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、動作検知機能を使わないことをおすすめします。動作検知機能は、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。


### ● しきい値とは?

動作検知を行う場合に、カメラ画像に動きがあったかどうかを判断するために設定する値です。小さな動きの変化に応じて検知したい場合は、低い値に設定してください。カメラ画像の半分以上を占めるような大きな動きの変化に応じて検知したい場合は、高い値に設定してください。

#### ● 感度とは?

感度は、画像の輝度にどのくらいの変化がある場合に動きがあると判断するかを決めるために設定する値です。高感度に設定すると、わずかな輝度の変化でも動きとして捉えます。大きな輝度変化の場合だけを動きとして捉えたいときは、低感度に設定してください。






検知レベルが「しきい値」以上になると、検知します。

「しきい値」で設定したレベルに対応



しきい値を低めに、感度を高感度に設定することで、画像の一部分の小さな動きでも動作を検知し、より簡単に動きを検知できます。







カメラ搭載の動作検知は、動きの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によって検知しています。これは、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知することを軽減するためです。ただし、蛍光灯などにより全体的に明るさが急変する場合は、誤って動作検知する場合があるためご注意ください。一方、ネットワークカメラ専用録画プログラムの動作検知は、動きの変化を動体全体の変化と輝度変化によって検知しています。したがって、同じ動作を検知するための設定が、カメラの動作検知と録画プログラムとでは異なります。また、背景と同色の衣服を着た人物の動きなどに対して検知しにくい場合があります。

### アラームログ通知先を設定する

一日一回、指定した時間に送付されるEメールでアラームログを確認できます。アラームログ通知を設定するには、動作条件をアラーム1、アラーム2、または、動作検知にして、設定を有効にしてください。

- ¶ 設定画面で アラームログ通知 をクリックする
- データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



- 3 保存 をクリックする
  - **キャンセル** をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻ります。
- **◢** アラームログ通知先設定画面へ をクリックする
  - ●アラームログ通知先設定画面が表示されます。



動作設定を変更して保存すると、新着アラームログは消去されます。

### データ入力欄

| 設定項目   | 設定内容  |
|--|---|
| 動作設定   | ● アラームログの通知動作について選びます。  |
| 日時設定   | ● アラームログを通知する場合、一日一回Eメールで通知<br>します。その通知日時を設定します。  |
| 送信Eメール(SMTP)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | <ul> <li>サーバーのアドレスを設定するときは、192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。ホスト名を設定するときは、1~255文字の半角英数字、記号を入力します。)</li> <li>IPv6アドレスも設定できます。</li> </ul> |
| ポート番号  | ● 設定は1~65535の範囲で行います。通常25番を設定<br>します。   |
| 受信Eメール(POP3)<br>サーバーのアドレスまたは<br>ホスト名* <sup>1</sup> | ● サーバーのアドレスを設定するときは、<br>192.163.0.253のように4つの数字(0~255)と3<br>つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"<br>と"255.255.255.255" は使えません。ホスト名を設<br>定するときは、0~255文字の半角英数字、記号を入力<br>します。)<br>● IPv6アドレスも設定できます。  |
| ポート番号  | ● 設定は0~65535の範囲で行います。通常110番を設<br>定します。  |
| ログインID*2   | ● POP3サーバーにログインするときのIDを設定します。<br>(プロバイダーから指定されている場合のみ)0~63文<br>字の半角英数字、記号を入力します。  |
| パスワード**2   | <ul><li>● POP3サーバーにログインするときのパスワードを設定<br/>します。(プロバイダーから指定されている場合のみ)<br/>0~63文字の半角英数字、記号を入力します。</li></ul>   |
| 送信者<br>(Eメールアドレス) ** <sup>2</sup>                  | ● Eメール転送を行っている送信者のEメールアドレスを設定します。管理者のEメールアドレスを入力することをおすすめします。   |

| 設定項目                   | 設定内容   |
|------------------------|--|
| あて先1~3(Eメールアド<br>レス)*2 | ● Eメールを送信するあて先を3件まで設定できます。   |
| 件名**2                  | ● Eメールの件名を入力します。全角では、0~22文字の<br>ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま<br>す。半角では、0~44文字の英数字、記号のみ入力でき<br>ます。 |

% 1 ただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[<]、[>]は使えません。  $^{*2}$  ただし、["]は使えません。

### シングル画面、マルチ画面の解像度、画質など、画像表示設定の初期設定を変更する

シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定(ユーザー がカメラにアクセスしたときに表示する画像設定)を変更できます。画像内に時刻を 表示したりできます。

設定画面で 画像表示 をクリックする

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



● 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 に戻ります。

### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容   |
|------|--|
| 解像度  | <ul><li>●表示する解像度を設定できます。</li><li>640×480ドット 「シングル画面」のみ</li><li>320×240ドット (工場出荷値)</li><li>160×120ドット 「マルチ画面」のみ</li></ul> |
| 画質   | ● 画質優先: 画像の画質を優先します。<br>(動きは遅くなります。)<br>標準 : 標準の画質です。(工場出荷値)<br>動き優先: 画像の動きを優先します。<br>(画質は粗くなります。)                       |

| 設定項目   | 設定内容   |
|--------|--|
| 画像更新間隔 | <ul><li>● 画像を更新する間隔を選びます。</li><li>● 次の設定を選べます。</li><li>・動画、3秒、5秒、10秒、30秒、60秒</li></ul>   |
| 時刻表示設定 | ● カメラ画像の左上に時刻を表示します。「表示する」または「表示しない」を選べます。   |
|        | <ul> <li>■ この機能を使うと、一時保存画像画面上にも時刻が表示されます。</li> <li>● 時計設定で表示切替(12時間制または24時間制)を行えます。</li> </ul>   |
| 表示言語設定 | ●表示言語として、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、ロシア語が設定できます。日本語または英語が設定される場合には、すべての画面を設定言語で表示できます。その他の言語が設定される場合、設定された言語は、トップ画面、シングル画面、マルチ画面、一時保存画面、ログイン画面の初期設定言語として表示されます。設定画面、メンテナンス画面、サポート画面は、英語で表示されます。 |

# 3 設定が終わったら 保存 をクリックする

- 新しく設定した内容が保存されます。
- 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。

# 4 画像表示設定画面へ をクリックする

●画像表示設定画面が表示されます。

### 複数台のカメラを登録する

マルチ画面で見るためのカメラのIPアドレスやカメラ名を設定できます。マルチ画面でカメラ画像を見るには、最初にこの画面での設定が必要になります。 最大12台まで登録できます。

↑ 設定画面で マルチ画面 をクリックする

# 追加をクリックする





- 登録したカメラの番号をクリックするとカメラの編集画面が表示されます。登録したカメラの設定変更または削除ができます。
- 複数のカメラを設定しているときは、下の画面でカメラ表示No.を入れ替えられます。番号を指定して **移動** をクリックしてください。



# **3** データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する



● **戻る** をクリックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻ります。

### データ入力欄

| 設定項目  | 設定内容  |
|---|---|
| 状態  | <ul><li>● マルチ画面でカメラ画像を見たいときは、有効のボック<br/>スをチェックしてください。</li></ul> |
| IPアドレス* <sup>1</sup><br>またはホスト名* <sup>2</sup> (URL) | ● マルチ画面で表示するカメラのIPアドレスまたはホスト<br>名を入力します。                        |
| ポート番号   | ● マルチ画面で表示するカメラのポート番号(1~65535)<br>を入力します。                       |
| 表示名*3   | ● マルチ画面で表示するときのカメラの名前を入力します。<br>この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。           |

- ※1 IPv4のときは、192.168.0.253のように4つの数(0~255)と3つのピリオドで 設定してください。(ただし"0.0.0.0"と"255.255.255.255"は使えません。) IPv6のときは、ホスト名で指定してください。
- ※2 半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、[ "]、[ ']、[ #]、[&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>] は使えません。
  入力できる文字数は、1~255文字です。
- ※3 全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 半角は、英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、[ "]、[ ']、[#]、[&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 半角(1~15文字)、全角(1~7文字)



- LAN (ローカルエリアネットワーク) 内のパソコンからLAN内のカメラ 画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ さい。
- インターネットからカメラ画像を見るときは、ホスト名(またはグローバルアドレス)、ポート番号を設定してください。
- ▲ 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - マルチ画面設定画面が表示されます。

### カメラ画像を公開する時間を指定する

カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定できます。公開時間以外の時間帯では、青の画像が表示されます。



設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れがあります。必ず設定したあ とに動作を確認してください。



管理者としてアクセスしているときは、公開時間外でもカメラ画像を見られます。

記定画面で 公開時間 をクリックする

夕 公開時間設定No.を選び、その番号をクリックする





1~7の設定がすべて無効の場合は、カメラ画像は常時表示されます。

₹ 「有効」にチェックして、公開時間を設定する



● 戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。

### データ入力欄

| 設定項目 | 設定内容  |
|------|---|
| 有効   | ●「有効」ボックスにチェックを入れると、設定が有効に<br>なります。チェックをはずすと、無効になります。                   |
| 曜日   | ● それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日<br>が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。             |
| 公開時間 | ● 時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてください。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入れて時間帯を設定してください。 |

# 4 設定が終わったら 保存 をクリックする

- ●新しく設定した内容が保存されます。
- 公開時間設定画面が表示されます。

### ■ 公開時間の設定について

公開時間の設定で「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。したがって、次の画面のように月曜日や火曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間を「有効」にしていれば、カメラ画像を見られます。

| No. | 状態 | 日       | 月       | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 公開時間 |
|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1   | 有効 | $\circ$ | $\circ$ |         | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | 常時   |
| 2   | 有効 | $\circ$ |         | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | 0       | 常時   |

### 外部出力端子を使う

I/Oコネクターのデジタル出力端子を使って、外部機器をコントロールできます。出力信号の初期値を設定できます。



カメラに外部機器を取り付ける必要があります。

プロション おお出力 をクリックする

設定が終わったら、保存をクリックする



- 新しく設定した内容が保存されます。
- 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。

### データ入力欄

| 設定項目         | 設定内容  |
|--------------|---|
| デジタル信号出力初期状態 | ●「開放」にチェックすると、内部トランジスタがオフになり、外部出力端子は、ハイインピーダンスになります。<br>(オープンコレクタ)「短絡」にチェックすると、内部トランジスタがONになります。電気的にGNDにショートされた状態になり外部出力端子はローインピーダンス<br>(○ V)になります。 |
| 名称変更         | ● 操作バーにある外部出力ボタンの名称を変更できます。<br>接続した外部機器に合わせて表現を変更できます。  |

- ₹ 設定画面で 外部出力設定画面へ をクリックする
  - 外部出力設定画面を表示します。

### インジケーターの動作を変更する

インジケーターの点灯方法を設定できます。誰かがカメラにアクセスしているときの み点灯させたり、常時消灯させたりできます。工場出荷値では「点灯 (常時)」になっ ています。

設定画面で インジケーター をクリックする

インジケーターの制御方法を選ぶ



- ●「点灯(常時)」にチェックすると、常にインジケーターが点灯または点滅します。(☞ セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の2ページ)
- 「点灯(アクセス時)」にチェックすると、ユーザーがアクセスしている ときのみインジケーターが緑に点灯します。
- ●「消灯(常時)」にチェックすると、常にインジケーターが消灯します。
- 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻ります。



消灯にすると、ネットワークと接続していても点灯しなくなります。

- ☆ 設定が終わったら 保存 をクリックする
  - 新しく設定した内容が保存されます。
  - 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。
- **4** インジケーター設定画面へ をクリックする
  - ●インジケーター設定画面が表示されます。

### メンテナンス画面



### [メンテナンス]

(1) ステータス カメラの設定/動作状態を表示

(2) 接続者情報 カメラに接続している接続者の情報表示

**(3) アラームログ** アラームログの表示

(4) 再起動 設定値を保存したままの再起動(5) バージョンアップ 最新のファームウェアへの更新

(6) 設定値保存 設定ファイル作成

(7) 設定値復元 設定ファイルからの設定復元

(8) 工場出荷値に戻す すべての設定値を工場出荷時の値に戻す(時計を除く)

### カメラの状態(ステータス)を確認する

カメラの状態 (ステータス) を確認できます。トラブル発生時の状況確認などに役立ちます。

メンテナンス画面で ステータス をクリックすると、次の画面が表示されます。






ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) を参照してください。

### カメラへの接続者情報を知る

カメラに接続している接続者の情報を表示します。動画と音声の現在の接続セッション数(それぞれ最大30と10の接続セッション数)と、現在の接続者情報(最大40件)を知ることができます。



### アラームログを取得する

アラームログを表示します。新しい順に最大50件のアラームログを表示します。アラームログが50件を超える場合は、古い順に消去されます。



● 電源を切ると、アラームログは消去されます。

| 項目         | 内 容   |
|------------|---|
| 新着アラームログ件数 | ● 新着アラームログ件数を表示します。                                   |
| 日時         | ● アラーム1、アラーム2、動作検知が反応した日時を表示します。                      |
| センサーの種類    | ● 動作条件設定画面の動作条件設定(アラーム1、アラーム2、動作検知)を表示します。            |
| 信号の種類      | ● アラーム1またはアラーム2を設定している場合、動作<br>条件設定画面の「検知する信号」を表示します。 |

### カメラを再起動する

メンテナンス画面で、カメラを再起動できます。カメラのACアダプターをコンセントから抜いて、もう一度入れることによって再起動することもできます。

**¶** メンテナンス画面で 再起動 をクリックする

再起動 をクリックする



● 再起動時間は約1分です。

再起動後、トップ画面が表示されます。



- 再起動すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。
- アラームログは消去されます。

### カメラをバージョンアップする

カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新できます。新機能や不正な攻撃に対するセキュリティに関する新しいファームウェアが公開されたときに、バージョンアップできます。



バージョンアップ中は、決して電源を切らないでください。



- 現在のファームウェアのバージョンは、トップ画面またはステータス画面で確認できます。
- バージョンアップすると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。
- アラームログは消去されます。
- 最新のファームウェアをパナソニックのサポートウェブサイトからダウンロードして、パソコンのハードディスクに保存する
  - サポートウェブサイト: http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/
- メンテナンス画面で バージョンアップ をクリックする
- **3** バージョンアップ をクリックする

バージョンアップ

バージョンアップは、お客様の使用している環境に左右されますが約4分必要です。
バージョンアップしますか?
注:(1)一時保存されている画像はすべて消去されます。
(2)バージョンアップ中は電源を切断しないでください。

カメラが再起動します。


### 再起動中...

再起動時間は約1分です.

自動的に画面が表示されない場合には、URLIに直接IPアドレスを入力してください。

【□□◇つづく

•約1分後に、バージョンアップ画面が表示されます。



- ▲ 参照.. をクリックする
  - ●ファイルの選択ダイアログボックスが表示されます。
- **5** ファイル一覧からインストールしたいファイル(ファームウェアを保存したときのディレクトリ情報を含む)を選び **開く(<u>O</u>)** をクリックする
  - 選んだファイルがファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 しいファームウェアのファイル名がわかっていれば、ファイル名入力欄に 直接入力できます。
- **6** 新しいファームウェアのファイル名を確認後、 **バージョンアップ** をクリックする
  - ●バージョンアップを中止する場合には、取消 をクリックします。
  - 取消 をクリックすると、バージョンアップせずにトップ画面に戻ります。

●バージョンアップの間、次のメッセージが表示されます。

#### バージョンアップ中...

残り時間は約160秒です。

注: バージョンアップ中は電源を切断しないでください。

● 終了すると自動的に再起動します。

#### 再起動中...

再起動時間は約1分です。

自動的に画面が表示されない場合には、URLに直接IPアドレスを入力してください。

● 再起動時間は約1分です。

再起動後、トップ画面が表示されます。

7 最新のバージョンに更新されていることを、トップ画面で確認する



●バージョンが更新されていれば、バージョンアップは完了しています。


### 現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する

設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻せます。



保存された情報には個人情報や管理者情報が含まれており、第三者に漏えいすると不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。自己の責任で適切に管理してください。

- ↑ メンテナンス画面で 設定値保存 をクリックする
- 保存 をクリックする



- **3** ファイルのダウンロードダイアログボックスが表示されるので、 **保存** をクリックする
- ▲ 保存する場所を指定して 保存 をクリックする



● 指定した場所に設定ファイルが保存されます。



- ファイル名は変更できますが、拡張子(.dat)は変更できません。拡張 子を変更すると、設定の復元ができなくなります。
- カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとで設定ファイルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメラにおいてファームウェアのバージョンが異なると、設定がカメラに復元されない場合があります。

### カメラ設定を設定ファイルから復元する

作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻せます。カメラを工場出荷値に戻したとしても、この設定値復元機能を使うことにより、その設定に戻せます。



- 設定ファイルには、ネットワーク設定も保存されます。復元するときは、保存したときのネットワーク設定になります。
- カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとで設定ファイルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメラにおいてファームウェアのバージョンが異なると、設定がカメラに復元されない場合があります。
- ↑ メンテナンス画面で 設定値復元 をクリックする
- ❷ 参照… をクリックする



■ ファイル一覧から復元したいファイルを選び 開く をクリックする




- 選んだファイルがファイル名入力欄に表示されます。
- 4 設定ファイル名を確認して 復元 をクリックする
- **5** 再起動 をクリックする
  - カメラが再起動し、トップ画面が表示されます。

### カメラ設定を工場出荷値に戻す

この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻せます。 工場出荷値に戻したいときなどにご使用ください。

■ メンテナンス画面で 工場出荷値に戻す をクリックする

工場出荷値に戻す をクリックする

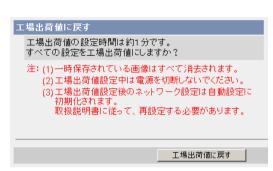

- インジケーターが以下の動作をします。 オレンジに点滅→消灯 (約10秒間)
- カメラのすべての設定値(ID、パスワード、IPアドレス、サブネットマスクを含む)を、工場出荷値に戻します。
- ●「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークの設定は「自動設定」に なります。「かんたんガイド」を参照して、設定し直してください。



実行中は、決して電源を切らないでください。



- 工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間制(工場出荷値)に戻ります。時計設定画面で設定し直してください。 (№ 68ページ)
- 工場出荷値は、146~150ページを参照してください。
- CLEAR SETTINGボタンを約1秒押すことによっても、工場出荷値に戻せます。(🖙 145ページ)
- 工場出荷値に戻すと、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。
- 工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。
- アラームログは消去されます。

# サポート画面について



### [サポート]

(1) ヘルプ ヘルプ画面の表示

(2) 製品情報 製品情報ページへのリンクの表示

(3) サポート情報 サポート情報ページへのリンクの表示

### ヘルプ画面を見る

カメラの「設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。

サポート画面で
ヘルブ
をクリックすると、次の画面が表示されます。

### [目次]

- <u>1.トップ</u>
- 2.シングル
- 3.マルチ
- 4. 一時保存画像
- <u>5. サポート</u>
- <u>6. ログイン</u>

### 製品情報を参照する

パナソニックのサポートウェブサイトの中にある製品情報ページを参照できます。

サポート画面で 製品情報 をクリックするとURLが表示されるので、そのURLをクリックする。



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。

## サポート画面について

## サポート情報を参照する

パナソニックのサポートウェブサイトの中にあるサポート情報ページを参照できます。

サポート画面で サポート情報 をクリックするとURLが表示されるので、そのURLをクリックする。



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。

# 1/0コネクターについて

アラームなどの外部機器をI/Oコネクターに接続すると、画像転送設定でアラームを設定した場合に、アラームの検知により、画像を転送できます。

### I/Oコネクターの説明


| ピン | 機能  |
|----|---|
| G  | GND   |
| 1  | デジタル入力端子1<br>● オープンまたはGNDに接続してください。   |
| G  | GND   |
| 2  | デジタル入力端子2<br>● オープンまたはGNDに接続してください。   |
| 3  | デジタル出力端子  ● 外部出力の設定画面で操作できます。(☞ 130ページ)  ■ オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、DC電源出力電流(4番ピン)と同じです。印加電圧はDC電源出力電圧(4番ピン)を超えないようにしてください。 |
| 4  | DC電源出力 <ul><li>●電源出力電圧 10.5 V~13 V</li><li>●電源出力電流 100 mA</li></ul>   |



デジタル出力端子と入力端子とは、連動していません。

### 1/0コネクターについて

#### 回路接続の例

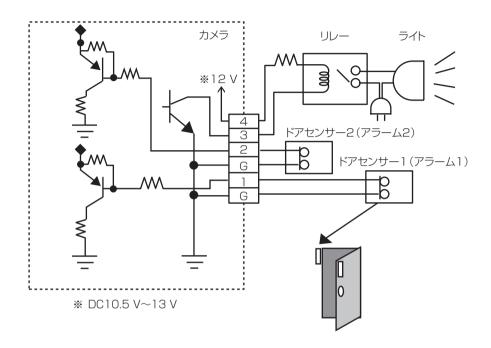

# **企注意**

I/Oコネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 確実に行う(☞ 143ページ)




電流や電圧が仕様の数値を超えると故障や感電の原因になる場合があります。

- ●DC電源(4番ピン)とGND (G) は短絡させないでください。 カメラの電源が短絡して、カメラが故障する場合があります。
- ●わからないときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

# CLEAR SETTINGボタンについて

CLEAR SETTINGボタンはカメラの側面にあります。

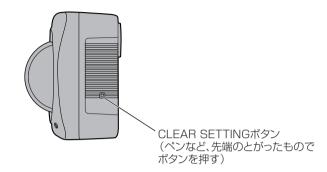

## 工場出荷値に戻す

設定した値やパスワードはCLEAR SETTINGボタンを押すことで、工場出荷値に戻せます。

ユーザー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスできなくなったときなどにご使用ください。

- 電源が入っているときにCLEAR SETTINGボタンを約1秒押し続けてください。
- インジケーターが以下の動作をします。オレンジに点滅→消灯(約5秒間)設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。



インジケーターが緑点灯状態になるまで、またはパン/チルト(BB-HCM110のみ)の初期動作が完了するまで決して電源を切らないでください。



- 工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間制 (工場出荷値)に戻ります。時計設定画面で設定し直してください。 (☞ 68ページ)
- CLEAR SETTINGボタンを押すと、内部メモリーにある一時保存画像は すべて消去されます。
- アラームログは消去されます。
- 工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。

|       |               | 項目   | 工場出荷値                           | 設定が必要な場合                | 備考                             |
|-------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|       | ネットワーク        | 接続モード  | 自動設定                            | -                       | 自動設定/Static設定/<br>DHCP設定       |
|       | (IPv4)        | インターネット公開<br>(自動設定のみ)                              | 非公開                             | -                       | _                              |
|       |               | セットアップソフトウェア<br>からの設定<br>(Static/DHCP設定のみ)         | 有効                              | I                       | _                              |
|       |               | ポート番号<br>(Static/DHCP設定のみ)                         | 80                              | -                       | ただし、20、21、25、<br>110は使用できない ※2 |
|       |               | IPアドレス (Static設定のみ)                                | 192.168.0.253                   | Static設定の場合             | <b>%</b> 1                     |
|       |               | サブネットマスク<br>(Static設定のみ)                           | 255.255.255.0                   | Static設定の場合             | *1                             |
|       |               | ホスト名 (DHCP設定のみ)                                    | 設定なし                            | DHCPを使用する<br>場合(必須ではない) | 0~63文字※4                       |
| 基     |               | デフォルト ゲートウェイ<br>(Static/DHCP設定のみ)                  | 設定なし                            | ゲートウェイを使用<br>する場合       | <b>%</b> 1                     |
|       |               | DNSサーバーアドレス1,<br>DNSサーバーアドレス2<br>(Static/DHCP設定のみ) | 設定なし                            | DNSを使用する場合              | <b>%</b> 1                     |
| 本<br> |               | 通信帯域制限(Mbps)                                       | 制限しない                           | -                       | 0.1、0.2、0.3、0.5、1、<br>制限しない    |
| 設     |               | 接続タイプ  | 自動                              | -                       | _                              |
|       | ネット           | 接続モード  | 自動設定                            | _                       | 自動設定/Static設定                  |
| 定     | ワーク<br>(IPv6) | インターネット公開  | 非公開                             | _                       | _                              |
| ~_    | ( /           | ポート番号<br>(Static設定のみ)                              | 80                              | -                       | ただし、20、21、25、<br>110は使用できない ※2 |
|       |               | IPアドレス (Static設定のみ)                                | 設定なし                            | Static設定の場合             | <b>%</b> 1                     |
|       |               | デフォルト ゲートウェイ<br>(Static設定のみ)                       | 設定なし                            | ゲートウェイを使用<br>する場合       | <b>%</b> 1                     |
|       |               | DNSサーバーアドレス1,<br>DNSサーバーアドレス2                      | 設定なし                            | DNSを使用する場合              | <b>%</b> 1                     |
|       |               | 通信帯域制限(Mbps)                                       | 制限しない                           | -                       | 0.1、0.2、0.3、0.5、1、<br>制限しない    |
|       |               | 接続タイプ  | 自動                              | _                       | _                              |
|       | IPsec         | 使用する   | チェックなし                          | _                       | _                              |
|       |               | 暗号化強度  | 標準 (AES, 3DES,<br>DES, NULL 有効) | _                       | 標準/高                           |
|       |               | トランスポート  | 設定なし                            |                         |                                |
|       |               | トンネル   | 設定なし                            | _                       | _                              |

| 7-12-11-14-14 - 13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |               |  |               |          |   |
|---|---------------|--|---------------|----------|---|
|   |               | 項目   | 工場出荷値         | 設定が必要な場合 | 備考  |
|   | UPnP™         | 自動ポートフォワーディング                              | 無効            | _        | _   |
|   |               | カメラへのショートカット                               | 有効            | _        | -   |
|   | ダイナミック<br>DNS | ダイナミックDNS設定                                | 使用しない         | -        | みえますねっと/ユーザー指定<br>ダイナミックDNS/使用しない           |
|   | 時計日付          |  | _             | -        | 初期化されない                                     |
|   |               | 表示切替                                       | 12時間制         | _        | _   |
|   |               | 時刻   | _             | _        | 初期化されない                                     |
|   |               | 自動調整を行う                                    | チェックなし        | -        | _   |
|   |               | NTPサーバーのアドレス<br>またはホスト名                    | 設定なし          | -        | IPアドレスは※1<br>ホスト名は1~255文字※4                 |
|   |               | タイムゾーン                                     | GMT+09:00 日本  | -        | 変更の必要なし                                     |
|   | カメラ           | カメラ名                                       | NetworkCamera | 必須項目     | 半角1~15文字、<br>全角1~7文字 ※5                     |
| 基   |               | ホワイトバランス                                   | 自動            | -        | 自動/屋内/蛍光灯<br>(白色) /蛍光灯(昼白<br>色) /屋外/ホールド※8  |
| 至   |               | 電源周波数                                      | 50 Hz         | -        | 50 Hz、60 Hz                                 |
|   |               | パン範囲指定 (BB-HCM110のみ)                       |               |          |   |
| 本   |               | (最小)                                       | -60度          | -        | -60~+60度                                    |
|   |               | (ホームポジション)                                 | 0度            | _        | -60~+60度                                    |
| 設   |               | (最大)                                       | +60度          | _        | -60~+60度                                    |
|   |               | チルト範囲指定(BB-HCM110のみ)                       |               |          |   |
|   |               | (最小)                                       | -45度          | -        | -45~+20度                                    |
| 定   |               | (ホームポジション)                                 | 0度            | _        | -45~+20度                                    |
|   |               | (最大)                                       | +20度          | _        | -45~+20度                                    |
|   |               | 指定ポジション復帰 指定時間<br>(BB-HCM110のみ)            | 指定しない         | -        | 指定しない、10秒、20秒、<br>30秒、1分、5分、10分、<br>30分、1時間 |
|   |               | 指定ポジション<br>(BB-HCM110のみ)                   | ホームポジション      | -        | ホームポジション/ブリセットポ<br>ジション1~20/アラーム1、2         |
|   |               | カラーナイトビューモード                               | 禁止            | _        | _   |
|   | 音声            | 出力(パソコンのマイク入力)                             | する            | _        | _   |
|   |               | 音量   | 標準            | _        | 最小/標準/最大                                    |
|   |               | 連続受信時間                                     | 1分            | -        | 1、2、3、5、10、20、<br>30、60 (分)                 |
|   |               | 入力 (パソコンのスピーカー出力)                          | する            | -        | -   |
|   |               | 感度   | 標準            |          | 最小/標準/最大                                    |
|   |               | パン (左右) /チルト (上下) 中<br>のミュート (BB-HCM110のみ) |               | -        | _   |

|     | 項目  工場出荷値  設定が必要な場合  備考                |                |                 |   |  |
|-----|--|----------------|-----------------|---|--|
|     | ************************************** |                |                 | 設化川ツ安は場口  | 1/用 写  |
|     | 管理者                                    | 認証設定           | 未登録ユーザーを<br>禁止  | _   | _  |
|     |  | ユーザー名          | 設定なし            | 管理者を設定する場合                                      | 6~15文字 ※3  |
|     |  | パスワード          | 設定なし            | 管理者を設定する場合                                      | 6~15文字 ※3  |
| ュ   |  | パスワード再入力       | 設定なし            | 管理者を設定する場合                                      | 6~15文字 ※3  |
| l i | 一般                                     | 一般ユーザー名一覧      | 設定なし            | _   | _  |
| ザ   | ユーザー                                   | ユーザー名          | 設定なし            | 一般ユーザーを設定<br>する場合                               | 6~15文字 ※3  |
| 設   |  | パスワード          | 設定なし            | 一般ユーザーを設定<br>する場合                               | 6~15文字 ※3  |
| 定   |  | パスワード再入力       | 設定なし            | 一般ユーザーを設定<br>する場合                               | 6~15文字 ※3  |
|     |  | 動画表示時間         | 表示しない           | -   | 表示しない、制限しない、10、30<br>(秒)、1、5、10、30、60(分)                             |
|     |  | 静止画更新間隔        | 3秒              | _   | 3、5、10、30、60(秒)  |
|     |  | 機能許可設定         | すべてチェックなし       | _   | _  |
|     | 動作条件                                   | 状態             | 無効              | _   | _  |
|     |  | 動作条件           | タイマー            | _   | -  |
|     |  | 動作時間           | 常時              | _   | -  |
|     |  | 画像設定 解像度 (ドット) | 320×240         | _   | 160×120、320×240、<br>640×480  |
|     |  | 画質             | 標準              | _   | 画質優先、標準、動き優<br>先、携帯電話用   |
| -   |  | 間隔指定           | 1秒間に1枚          | _   | 1時間に1枚~1秒間に30枚   |
| 時   |  | 転送条件           | 一時保存<br>(上書きなし) | _   | _  |
| 保   |  | 通知             | なし              | _   | _  |
|     | 動作検知                                   | しきい値           | 左端から3つ目         | _   | -  |
| 存   | 感度                                     | 感度             | 中央              | _   | _  |
| 転送  | アラームロ<br>グ通知                           | 動作設定           | 通知しない           | 動作条件設定に、<br>アラーム1、アラー<br>ム2、または、動作<br>検知を設定する場合 | 通知しない/通知する(新着ア<br>ラームログがない場合:通知<br>しない)/通知する(新着アラー<br>ムログがない場合:通知する) |
|     |  | 日時設定           | チェックあり          |   |  |
|     |  | 通知時間           | 午後0時0分          |   | 午前/午後、0~11、<br>0/10/20/30/40/50                                      |
|     |  | アラームログ通知先設定    | -               |   | _  |
|     |  | ポート番号          | 25, 110         |   | _  |
|     |  | 件名             | アラームログ          |   | _  |

|    |                   | 項目                  | 工場出荷値                  | 設定が必要な場合              | 備考   |
|----|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--|
|    | 画像表示              | シングル画面の解像度<br>(ドット) | 320×240                | -                     | 320×240、640×480                                    |
|    |                   | シングル画面の画質           | 標準                     | _                     | 画質優先、標準、動き優先                                       |
|    |                   | シングル画面の画像<br>更新間隔   | 動画                     | -                     | 3、5、10、30、60(秒)、動画                                 |
|    |                   | マルチ画面の解像度(ドット)      | 320×240                | _                     | 160×120、320×240                                    |
|    |                   | マルチ画面の画質            | 標準                     | _                     | 画質優先、標準、動き優先                                       |
|    |                   | マルチ画面の画像更新間隔        | 動画                     | ネットワーク上の<br>データを減らすとき | 3、5、10、30、60(秒)、動画                                 |
| そ  |                   | 時刻表示設定              | 表示しない                  | _                     | 表示する/表示しない   |
| の他 |                   | 表示言語設定              | 日本語                    | -                     | 英語/日本語/フランス<br>語/ドイツ語/イタリア<br>語/スペイン語/中国語/<br>ロシア語 |
|    | マルチ画面             |                     | <br>設定なし               | _                     |  |
| の設 |                   | 状態                  | 有効                     | マルチ画面の設定を<br>する場合     | -  |
| 定  |                   | IPアドレスまたはホスト名       | 設定なし                   | マルチ画面の設定を<br>する場合     | IPアドレスは ※1<br>ホスト名は1~255文字 ※6                      |
|    |                   | ポート番号               | 設定なし                   | マルチ画面の設定を する場合        | ただし、20、21、25、<br>110は使用できない ※2                     |
|    |                   | 表示名                 | 設定なし                   | マルチ画面の設定を<br>する場合     | 半角1~15文字、<br>全角1~7文字 ※7                            |
|    | 公開時間              | 公開時間設定              | 常時                     | _                     | _  |
|    | 外部出力              | デジタル信号出力初期状態        | 開放                     | _                     | _  |
|    |                   | 名称変更                | 開放                     | -                     | _  |
|    |                   |                     | 短絡                     | _                     | _  |
|    | インジケーター インジケーター制御 |                     | 点灯 (常時)                | _                     | _  |
| プリ | セット設定(            | (BB-HCM110のみ)       | ① 左上 ② 右上<br>③ 左下 ④ 右下 | _                     | _  |

- ※1 IPv4のときは、192.168.0.253のように4つの数字(0~255)と3つのピリオドで設定してください。(ただし、"0.0.0.0"と "255.255.255.255"は使えません。)IPv6のときは、8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"0"は"::"と省略して表せます。
- ※2 設定は(1~65535)の範囲です。
- ※3 半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、["] [']、[&]、[<]、[>]、[:] は使えません。
- ※4 半角英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、["]、[']、[']、[&]、[<]、[>] は使えません。
- ※5 全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。半角は、英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[<]、[>] は使えません。


- 半角は、英数字、記号が使えます。(171ページ) ただし、[スペース]、["]、[']、[']、[#]、 **%**6
- [&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>] は使えません。 全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 **%**7 半角は、英数字、記号が使えます。(☞ 171ページ) ただし、[スペース]、["]、[']、[']、[#]、[&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:] は使えません。
- **%**8 BB-HCM100は、ホールド機能をサポートしていません。

# お手入れについて

お手入れは、ACコードのプラグをコンセントから抜いて、行ってください。

## 本体

レンズや、レンズカバーに汚れがつくと、画質が悪くなる原因になります。 ほこりなどを落とし、綿棒(BB-HCM100の場合)や、乾いた布(BB-HCM110の場合)でふいてください。ほこりなどが付着したままでレン ズや、レンズカバーをふくと、傷がつく恐れがあります。

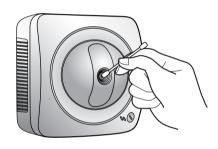

**BB-HCM100** 





- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 熱湯は使わないでください。また、ガラスクリーナー、殺虫剤、ヘアスプレー などをかけないでください。(変色、変質の恐れがあります。)
- レンズや、レンズカバーに直接触れないでください。指紋がついてしまうと、 焦点がぼける原因となります。

# パソコンのIPアドレスを設定する

下記の手順でパソコンのIPアドレスを設定できます。

- ¶ パソコンのTCP/IPプロパティの画面を開く
  - TCP/IPのプロパティの開きかたは、パソコンのOSによって下記のよう に異なります。

| OS                             | 手順  |
|--------------------------------|---|
| Windows XP                     | [スタート] (→ [設定]) → [コントロールパネル] → [ネットワーク接続] → [ローカルエリア接続] → [プロパティ] → [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択→ [プロパティ] → [次のIPアドレスを使う]       |
| Windows<br>2000                | [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] → [ローカルエリア接続] → [プロパティ] → [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択→ [プロパティ] → [次のIPアドレスを使う] |
| Windows Me.<br>Windows<br>98SE | [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [ネットワーク] → [TCP/IP] を選択→ [プロパティ] → [IPアドレス] → [IPアドレスを指定]   |

- Windows XP、Windows 2000は、アドミニストレーターが行ってください。アドミニストレーターでないと、TCP/IPプロパティの画面を開けません。
- Pアドレス、サブネットマスクを入力する
- **3** OK をクリックする
  - Windows Me、Windows 98SEは、TCP/IPのプロパティを有効にする ためにパソコンの再起動が必要になります。


セットアップソフトウェアを使うと、次のことができます。

- 同じネットワークに接続されているカメラを検索し、IP アドレス、ポート番号を知ることができる。
- カメラを自動で設定する。
- カメラを手動設定で Static または DHCP 設定にする。
- IPsec を解除する。
- カメラの設定画面を表示する。

## ■ カメラを検索する

**1** 付属のセットアップ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる (設定画面が表示されない場合は、セットアップ CD-ROM 内の "**Setup.exe**" ファイル をダブルクリックしてください)

# **2** カメラセットアップ をクリックする

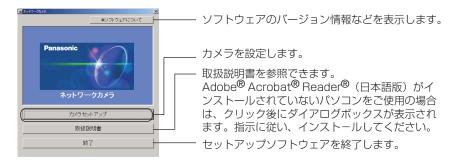


◆次のダイアログが表示される場合は、ブロックを解除する をクリック してください。




● 検索したいカメラのMACアドレスと同じものを次のカメラリスト画面で探す ことで、IPアドレス、ポート番号を知ることができます。

### IPv4情報のとき

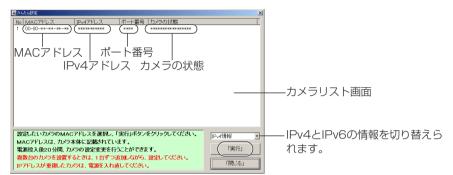


#### IPv6情報のとき

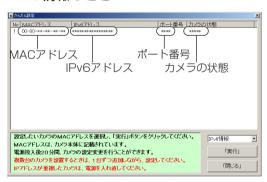



- 複数台のカメラを検索している場合は、カメラの背面にあるラベルに書かれたMACアドレスで照合できます。
- パソコンのファイアウォール設定の影響でカメラリスト画面上にカメラが表示されない場合があります。そのようなときは、以下の画面上でMACアドレスを入力することで、カメラ設定ができます。

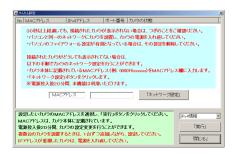

## ■ カメラを設定する


- 前ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び、実行を クリックする
- それぞれのボタンをクリックして、実行する



## 「カメラの手動設定」を行うとき

40~42ページを参照して設定項目を設定したあと、 保存 をクリックする

● 電源を入れてから20分以上経過したカメラは設定できません。設定できない 場合は、カメラを再起動してください。(☞ 134ページ)

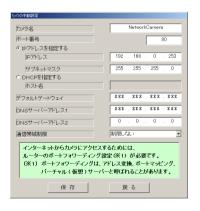


- "カメラの設定が完了しました。"と表示されたら、 **閉じる** をクリックして手動設定を完了する
- **3** すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する


## MACアドレスを使ってカメラを設定する

パソコンのファイアウォール設定などにより、カメラリスト画面にカメラが表示されない場合があります。ファイアウォールを解除できない場合は、カメラのMACアドレス(☞ 10ページ)を使って設定できます。

¶ カメラのMACアドレスを入力し、「ネットワーク設定」をクリックする

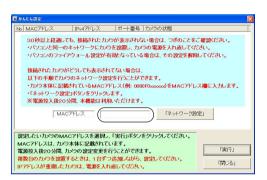

夕 表示されているネットワーク情報を確認し、 OK をクリックする

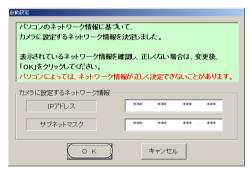

- 約1分後、管理者設定画面が表示されます。
- 3 ユーザー名とパスワードを設定し、登録 をクリックする



**4** 再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順3 でユーザー名とパスワードを入力し、 **OK** をクリックする



- 5 カメラを使用する地域に合った電源周波数\*を設定する ※ 電源周波数は、東日本50 Hz、西日本60 Hzです。
- 6 シングル画面が表示されれば、設定は完了しています
  - ◆セキュリティ警告画面が表示された場合は、はい(Y) をクリックする。(☞ 16ページ)
  - Microsoft Windows XP Service Pack 2をご使用の場合のセキュリティ警告画面については、17ページを参照してください。





ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。 (162ページ)設定しない場合、古い画像が表示されるなどの現象が発生する場合があります。



シングル画面については、14ページ を参照してください。

- 7 インターネット経由で見えるようにカメラを設定する
  - UPnP™対応ルーターに接続している場合
    - (1) 自動ポートフォワーディングを有効にする(☞ 58ページ)
    - (2) ダイナミックDNSサービスに登録する (☞ 61ページ)
    - (3) インターネット経由でカメラにアクセスする(☞ かんたんガイド)



アクセスできないときは、セットアップCD-ROM内の「困ったときには」 の7、8ページを参照してください。

● UPnP™非対応ルーターに接続している場合 59ページを参照し、設定してください。

## プロキシサーバー使用時のウェブブラウザの設定

- プロキシサーバーを使用していないときは、以下の設定は必要ありません。
- プロキシサーバーを使用している場合は、次の設定が必要になります。
  - LAN (ローカルエリアネットワーク) 内に設置されたカメラと通信するときには、 プロキシサーバーを使用しないようにウェブブラウザの設定を変更することをお すすめします。
  - 企業内のファイアウォールを備えたプロキシサーバーでは、カメラに直接接続できない場合があります。

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響が出ないように、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。



- プロキシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュリティ 確保のために一般的に使用されます。
- プロキシサーバーを経由してカメラを使用すると、何らかの問題が生じる場合があります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。
- プロキシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度(フレームレート)が低下する場合があります。

## 設定のしかた

以下の手順は、Internet Explorer 6.0を使ったときのものです。

ついてブラウザを起動する

🤰 「ツール」メニューから「インターネット オプション」を選ぶ



**3** 「接続」タブをクリックし、LANの設定(L)… をクリックする



**4** 「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックボックスがチェックされているかどうかを確認する



- チェックボックスがチェックされていなかったら、設定をせずに **キャンセル** をクリックし設定を終了する
- チェックボックスがチェックされていたら、 **詳細設定(C)...** をクリック する

プロキシの設定ダイアログボックスが表示される

**5** カメラの "IPアドレス" を「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない( $\underline{N}$ ): 」の入力欄に入力する



# 6 OK をクリックする



プロキシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合は、カメラ画面の 送話ボタンがグレー表示になり、音声の送話はできません。

## マイ ネットワークに「カメラへのショートカット」を表示するためのUPnP™設定

パソコンのマイ ネットワークに「カメラへのショートカット」を表示させるために、Windows コンポーネントを追加する必要があります。下記の手順に従い、UPnP™(ユニバーサル プラグ アンド プレイ)を有効にしてください。

| OS         | 手順   |
|------------|--|
| Windows XP | [スタート] (→ [設定]) → [コントロール パネル] → [プログラムの追加と削除] → [Windows コンポーネントの追加と削除] → [ネットワーク サービス] を選択 → [詳細] → [ユニバーサル プラグ アンド プレイ] (UPnPユーザーインターフェース) にチェック→ [OK] → [次へ] →完了 |
| Windows Me | [スタート] → [設定] → [コントロール パネル] → [アプリケーションの追加と削除] → [Windows ファイル] タブ→ [通信] を選択→ [詳細] → [ユニバーサルプラグ アンド プレイ] にチェック→ [OK] → [OK] → [再起動] →完了                             |



この機能は使用しているパソコンのOSがWindows XPまたはWindows Meのときのみ使用できます。

# ウェブブラウザ(Internet Explorer)のインターネット一時ファイル設定

古いカメラ画像が表示されるなどの現象が起こる場合があるため、以下の 手順で設定を行う必要があります。

[ツール]→[インターネット オプション]→[全般]タブ→インターネットー 時ファイル欄の[設定]→保存しているページの新しいバージョンの確認欄 で[ページを表示するごとに確認する]にチェック→OK→OK→完了

### 英字

#### ActiveXコントロール

米国のMicrosoft社が開発したアプリケーション開発のための技術であるActiveXの主要技術の1つで、ウェブブラウザでアクセスしたサーバーからプログラムをダウンロードし、起動できるという特徴をもっています。本機能により、通常のウェブブラウザがもたない機能を追加したウェブサイトの作成が可能になります。カメラでは、Internet Explorerで動画(MotionJPEG)を表示するために、ActiveXコントロールを使用しています。

#### AH

(Authentication Header)

IPsecにおいて認証機能のみをもつデータです。本製品は対応していません。

#### CMOSセンサー

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor) CCDと並ぶ固体撮像素子の一種です。各画素を構成するフォトダイオードに、光量に応じた信号電荷が蓄積され、その信号電荷は、順に画素ごとに配置されたMOSスイッチによって1フレームごとに読み出されます。CCDに比較して消費電力が低い特徴があります。

### DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol)

各パソコンがネットワークを利用するのに必要な情報をサーバーから自動的に取得するプロトコルです。DHCPサーバーは、ネットワークに関連した情報 (IPアドレスの割り振り範囲やデフォルトゲートウェイなど) を保持しており、DHCPクライアントから要求がくると、それらの情報を割り振ります。

#### DNS

(Domain Name System)

ネットワーク環境で実際使用されるIPアドレスは、憶えにくく実用的ではありません。その解決法としてパソコンにわかりやすい名前(ドメイン名)をつけて、IPアドレスに変換して通信が行われます。ドメイン名では、たとえば"panasonic.ip"などがあります。

#### EUI-64アドレス

IPv6グローバルアドレスおよびIPv6リンクローカルアドレスの下位64ビットのアドレスに相当します。

#### **ESP**

(Encapsulated Security Pavload)

IPsecにおいて暗号・認証機能をもつデータです。

FTP

(File Transfer Protocol)

インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネット ワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルで す。現在のインターネットでHTTPやSMTP/POP3と並 んで頻繁に利用されているプロトコルです。

**IKF** 

(Internet Key Exchange)

IPsec通信で使用する鍵を、端末同士の間で自動的に決定するためのプロトコルです。

**IPsec** 

(アイ・ピー・セック)

IP securityの略です。TCP/IPで用いられるセキュリティ技術です。パケットの暗号化や認証に関するプロトコルが制定されており、セキュリティを強化したサービス提供が可能です。

IPsecポリシー

IPsec通信のためのルールです。どのパケットをどのように処理するかをあらかじめ定義しておくことです。

IPv4

(アイ・ピー・ブイ・フォー)

Internet Protocol version 4の略です。IPv4は、現在のインターネットで利用されている標準のプロトコルで、32ビットのアドレス空間(42億9496万7296台の端末をサポートできる)をもっています。

IPv6

(アイ・ピー・ブイ・シックス)

Internet Protocol version 6の略です。増加するインターネットの使用者に対応するため、現在のIP (IPv4)に代わるものとしてIETF (Internet Engineering Task Force)内のIPNGワーキンググループで準備が進められてきたプロトコルです。IPv6には、IPアドレスの128ビット化(IPv4は32ビット)、パケットヘッダの簡素化、セキュリティ機能の追加などが盛り込まれています。

IPv6グローバルアドレス

IPv6によるネットワークで、IPv6対応機器の間で通信するために必要なアドレスです。

IPv6プレフィックス

IPv6アドレスの上位64ビットのアドレスに相当します。 ネットワークを識別するために使用されます。

IPv6リンクローカル アドレス ルーターを越えずに同じLAN内でのみ使用できるアドレスです。本製品には、工場出荷時からIPv6リンクローカルアドレスが付与されています。

#### IPアドレス

(Internet Protocol Address)

IPプロトコルで使用するためのアドレス情報です。IPで 通信するすべてのネットワーク機器にはこのIPアドレス を割り振っておかなければなりません。特に、インター ネットに接続されているネットワーク機器(端末)では、 世界中でユニークな(単一な)IPアドレスを割り振って おく必要があります。

#### **JPEG**

(Joint Photographic Experts Group)

ITU-TS (国際電気通信連合: IBCCITT)とISO (国際標準化機 構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格です。 静止画を1/10~1/100に圧縮することができます。

#### I AN

(Local Area Network)

フロアの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 い地域でのコンピューターネットワークのことです。

#### MAC アドレス

(Media Access Control Address)

LANカードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ とです。00:11:22:AA:BB:CC といった形式で表されま す。同じMACアドレスをもつLANカードは存在しません。 すべて異なる物理アドレスが割り振られています。

#### Motion JPEG

静止画であるJPEG画像を高速で圧縮・伸張処理し、連続 的に表示することで動画のように見せる技術です。

#### NTP

ネットワークに接続された製品の内部時計を、正しく調整 (Network Time Protocol) するプロトコルです。 階層構造をもち、最上位のサーバー がGPSなどを利用して正しい時刻を得て、下位のホストは それを参照することで時刻を合わせることができます。

### Router Advertisement メッセージ

IPv6対応ルーターがIPv6プレフィックスを定期的に通知 するためのプロトコルです。

## POP3

(Post Office Protocol Version 3)

インターネットやLANで、Eメールを受信するためのプ ロトコルです。クライアントが、メールサーバーからE メールを受信する際に用いられ、認証機能をもちます。 この認証機能をSMTPでFメール送信する場合に、利用 するメールサーバーもあります (POP before SMTP)。

#### SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol)

インターネットやLANでEメールを送信するためのプロト コルです。サーバー間でEメールの送受信をしたり、クラ イアントがサーバーにFメール送信する際に用いられます。

#### TCP/IP

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略です。ネットワークプロトコルの1つです。UNIXワークステーションおよびインターネットにおける標準プロトコルです。

#### UPnP™

(Universal Plug and Play)

UPnP™は、TCP/IPベースでネットワークデバイスの自動検出や情報交換などを行う技術です。UPnP™に対応するアプリケーションには、MSN Messenger 5.0以降、Windows Messenger 4.7以降などがあります。UPnP™ Forumによって仕様が策定されています。

#### **URL**

(Uniform Resource Locator)

インターネット上のリソースを指定する方式です。具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際に使用する「http://panasonic.jp」のことです。

#### **VPN**

(Virtual Private Network)

インターネットを経由するにもかかわらず、拠点間を専用線のように相互に接続し、安全な通信を可能にするセキュリティ技術です。コストのかかる専用線の代替になる新しい通信技術として、企業を中心に浸透しています。VPNを利用した通信を行うには、接続点にVPN機能を備えた専用装置が必要ですが、ルーターやファイアウォールにその機能が含まれているものもあります。

#### xDSLモデム

アナログ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信を行うために、ADSL技術が開発されました。そのほかの用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつかの派生的な技術を総称してxDSLと呼びます。それらをインターネットに接続するための装置です。

#### あ

イーサネット (Ethernet) Xerox社などによって開発されたLAN通信方式です。

## イーサネットハブ

イーサネットで用いられる集線装置です。 8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。

## インストール

ハードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み込むことです。たとえば拡張カードを追加したり、OSなどの新しいソフトウェアをシステムに組み込むときに用いられます。

#### インターネット

地球規模でマルチメディア通信ができるネットワークです。プロバイダーがインターネットへの接続サービスを行っています。

#### ウェブブラウザ

ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント・プログラムです。Microsoft社のInternet Explorerなどがあります。

## か

#### クロスケーブル

イーサネットハブなどを介さず直接パソコン同士を1対1で接続することができるように作られたイーサネットケーブルの種類です。

# グローバルアドレス

(Global address)

インターネットに接続された機器に1つ1つ割り振られたIPアドレスです。インターネット上の住所に相当するもので、インターネット通信の際には必ず使用されます。グローバルアドレスはIANA (internet assigned numbers authority) が一元的に管理し、各国のNIC (日本ではJPNIC)プロバイダーなどの各組織に割り振られます。

#### ケーブルモデム

CATVの回線を使って、インターネットに接続するための装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムと呼びます。シリアルポートを使う通常のモデムとは異なり、パソコンとはイーサネットを通じて接続します。

## さ

### サブネットマスク

IPアドレスは、ネットワークIDとホストIDによって構成されます。そのネットワークIDとホストIDとを区別するために、サブネットマスクがネットワークIDの長さを判定する役目をします。

## ストレートケーブル

通常は、パソコンとイーサネットハブを接続するための ケーブルの種類です。

#### 全二重

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信と受信を同時に行えるようにした通信方式のことです。 「フルデュプレックス」とも言います。

## t-

#### ダイナミックDNS

System)

DNS(Domain Name System)サーバー情報を自動的 (Dynamic Domain Name) に書き替え、情報の差分だけをDNSサーバー間で転送 できるようにした技術です。これによりDNSサーバー の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー クのオーバーヘッドを少なくできます。

ダウンロード

遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 自分側に転送し保存する作業です。

デフォルトゲートウェイ

内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた めに使用する窓口となるルーターなどの機器を意味しま す。送信先のIPアドレスに特定のゲートウェイを指定し ていない場合に、デフォルトゲートウェイにデータが送 信されます。

動的グローバルアドレス

動的グローバルアドレスとは、動的に割り振られたグロー バルアドレスを意味します。

ドメイン

インターネットやイントラネットのネットワークで、サー バーを中心としたネットワークを構成するまとまりを表し ます。

トランスポートモード

端末同士の間でIPsec通信するためのモードです。

トンネルモード

VPNルーター同士の間でIPsec通信するためのモードで す。

### な

ネットマスク

「サブネットマスク」を参照してください。

ネットワーク

情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など がケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ とです。

## は

#### 半二重

1つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替えながら通信する方式のことです。「ハーフデュプレックス」とも言います。

### ピア・ツー・ピア (Peer to Peer)

ネットワークに接続されたコンピューター同士が対等 (Peer)に通信する方式です。それぞれのコンピューターが、サーバーとクライアントの役割をかねます。

## ファイアウォール

インターネットを利用する際のセキュリティの1つです。インターネットからネットワークへの不法な侵入を防ぐ目的で、インターネットとやり取りできるパソコンを制限したり、利用できるインターネットサービスを制限したりします。

### ファームウェア

本製品を動作させるプログラムです。本製品ではフラッシュメモリーの中に格納されています。

## プライベートアドレス

(Private address)

主に組織内のLANなど、ネットワークに接続されたときに割り振られたIPアドレスです。プライベートアドレスは申請を行わなくても組織内で自由に割り振ることが可能です。ただし、プライベートアドレスだけでは、インターネット通信ができないためグローバルアドレスを割り振られたルーターなどの機器で中継する必要があります。

| クラス  | サブネットマスク         | プライベートアドレス                          |
|------|------------------|-------------------------------------|
|      |                  | (この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる)            |
| クラスA | 255. 0. 0. 0     | 10. 0. 0. 1 ~ 10. 255. 255. 254     |
| クラスB | 255. 255. 0. 0   | 172. 16. 0. 1 ~ 172. 31.255.254     |
| クラスC | 255. 255. 255. 0 | 192. 168. 0. 1 ~ 192. 168. 255. 254 |

## フレームレート

表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き替えることができるかを表す指標です。

### プロキシサーバー

組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部ネットワークの「代理(プロキシ)」として、インターネットとの接続を行うコンピューターやソフトウェアを意味します。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネットワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保存しておくキャッシュ機能をもつプロキシサーバーもあります。

## プロトコル

(Protocol)

さまざまな情報を種類の異なる複数のコンピューターなどでデータを交換する際の通信規約(約束事)のことです。インターネットでは「TCP/IP」というプロトコルが基盤になっており、そのうえでさらに「http」や「ftp」などの用途別のプロトコルに従って、情報の送受信が行われています。

#### ポート番号

TCPやUDPで、サービス(アプリケーションの種類)を区別するために使われる番号です。たとえば、EメールのSMTPは25、HTTPは80が一般的に用いられます。

#### ホワイトバランス

被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機能を意味します。白色を再現できれば、撮影する場所の光の種類によって自然な色合いを再現できます。

## 5

## ルーター

(Router)

異なるネットワーク同士を相互接続するネットワーク機器です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に届ける役目をもっています。ネットワーク内を流れてきたデータが外部のネットワークあてであれば、ルーターはそのデータを外部に送り出し、ルーターはそのときにどういう経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに送りだしています。

# 使用できる半角文字について

| スペース | @      | `   |  |  |
|------|--------|-----|--|--|
|      | A      | а   |  |  |
| "    | В      | b   |  |  |
| #    | C      | C   |  |  |
| \$   | D      | d   |  |  |
| %    | E      | e   |  |  |
| &    | F      | f   |  |  |
| ,    | G      | g   |  |  |
| (    | Н      | h   |  |  |
| )    | 1      | i   |  |  |
| *    | J      | j   |  |  |
| +    | K      | k   |  |  |
| ,    | L      | ı   |  |  |
| -    | M      | m   |  |  |
|      | N      | n   |  |  |
| /    | 0      | 0   |  |  |
| 0    | Р      | р   |  |  |
| 1    | Q      | q   |  |  |
| 2    | R      | r r |  |  |
| 3    | S      | s   |  |  |
| 4    | Т      | t   |  |  |
| 5    | U      | u   |  |  |
| 6    | V      | V   |  |  |
| 7    | W      | w   |  |  |
| 8    | X<br>Y | x   |  |  |
| 9    | Υ      | у   |  |  |
| :    | Z      | Z   |  |  |
| ;    | ]      | {   |  |  |
| <    | ¥      |     |  |  |
| =    | ]      | }   |  |  |
| >    | ۸      | ~   |  |  |
| ?    | _      |     |  |  |

# ファイルサイズと一時保存枚数について

カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモリーに一時保存できる枚数との関係 を表にしています。設定の参考にしてください。



ファイルサイズについては、最大値で記載しています。

| 解像度     | 項目          | スナップショット | 画質優先   | 標準     | 動き優先   | 携帯電話用 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 640×480 | ファイル<br>サイズ | 約60 KB   | 約50 KB | 約33 KB | 約20 KB |       |
| (ドット)   | 一時保存<br>枚数  |          | 約40枚   | 約60枚   | 約100枚  |       |
| 320×240 | ファイル<br>サイズ | 約30 KB   | 約25 KB | 約16 KB | 約8 KB  | 約8 KB |
| (ドット)   | 一時保存<br>枚数  |          | 約80枚   | 約125枚  | 約250枚  | 約250枚 |
| 160×120 | ファイル<br>サイズ | 約10 KB   | 約7 KB  | 約5 KB  | 約3 KB  | 約3 KB |
| (ドット)   | 一時保存<br>枚数  |          | 約290枚  | 約400枚  | 約675枚  | 約675枚 |

<sup>※</sup> 一時保存枚数は、被写体により変わります。

# 仕様

## ネットワークカメラ

| 項目                        | 仕 様  |
|---------------------------|--|
| ズーム                       | 10倍デジタルズーム   |
| パン・チルト角度<br>(BB-HCM110のみ) | パン:-60°~+60°、チルト:-45°~+20°   |
| 撮像素子                      | 1/4インチ 32万画素 CMOSセンサー  |
| 対応照度                      | ■ BB-HCM100: 10~10,000ルクス (カラーナイトビューモード時 2~10,000ルクス) ■ BB-HCM110: 5~10,000ルクス (カラーナイトビューモード時 1~10,000ルクス) |
| ホワイトバランス                  | オート、マニュアル、ホールド(BB-HCM110のみ)  |
| 明るさ                       | 9段階  |
| 焦点                        | 固定焦点   |
| フォーカス範囲                   | 0.3 m~∞ (BB-HCM100), 0.5 m~∞ (BB-HCM110)   |
| レンズ F No.                 | F2.8   |
| 水平画角                      | 53° (BB-HCM100)、43° (BB-HCM110)  |
| 露光制御                      | オート  |

# その他の仕様

| 項目          | 仕 様   |
|-------------|---|
| 画像圧縮方式      | JPEG (3レベル)                                 |
| 画像解像度       | 640×480ドット、320×240ドット(工場出荷値)、<br>160×120ドット |
| 一時保存画像*1    | 時刻表示つきで約125枚(320×240ドット、画質標準)               |
| 音声方向        | 半二重双方向(トランシーバー方式)                           |
| 音声带域        | 300 Hz~3.4 KHz                              |
| 音声再生方式      | ActiveXでの再生                                 |
| 受信時エンコード 方式 | ActiveXでのエンコード                              |

# 仕様

## その他の仕様

| 項目                                 | 仕様   |
|------------------------------------|--|
| 音声入力                               | 内蔵マイクおよび外部マイク入力端子  |
| 音声出力※2                             | 外部スピーカー用音声ライン出力端子  |
| 画像更新速度<br>(フレームレート)** <sup>3</sup> | 最大12枚/秒(640×480ドット)<br>最大30枚/秒(320×240ドット、160×120ドット)  |
| サポートプロトコル                          | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4: TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、 DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 IPsec、UPnP™ IPv6: TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、 DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、 IPsec |
| IPsec機能                            | ESP暗号、ESP認証<br>トランスポートモード/トンネルモード<br>IKE (Internet Key Exchange)   |
| IKE                                | 事前共有キー<br>メインモード   |
| 暗号アルゴリズム                           | DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC   |
| 認証アルゴリズム                           | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1  |
| 画像転送条件                             | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知時  |
| 画像転送方法                             | SMTP/FTP   |
| インターフェース                           | 10/100Base-T(X) イーサネット×1ポート<br>コネクター形状:8ピンモジュラー(RJ-45)   |
| インジケーター                            | 電源表示用 (ネットワークのリンクと動作表示用)   |
| 外部マイク入力                            | φ3.5 mmミニジャック (入力インピーダンス:2.2 kΩ プラグインパワー方式対応 [基準電圧:DC 3.3 V])  |
| 音声出力                               | φ3.5 mmステレオミニジャック(ただし、出力はモノラル)   |
| 1/0コネクター                           | 入力2系統、出力1系統  |

- ※2 アンプをつけるか、アンプ内蔵スピーカーを使用してください。
- ※3 ネットワーク環境やパソコンの性能によっては、画質が動き優先のとき、IPsecを使用しているとき、カラーナイトビューモードに設定しているときなどに、画像更新速度(フレームレート)が遅くなる場合があります。

# 仕様

# その他の仕様

| 項目                | 仕 様  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| 外形寸法<br>(幅、高さ、奥行) | ■ BB-HCM100: (本体のみ、突起部除く)<br>約100 mm x 約100 mm x 約72.5 mm<br>■ BB-HCM110: (本体のみ、突起部除く)<br>約100 mm × 約100 mm × 約73.5 mm   |  |  |
| 質量                | ■ BB-HCM100:約205g(本体のみ)<br>■ BB-HCM110:約275g(本体のみ)   |  |  |
| 電源                | 専用ACアダプター (品番 PQLV202) 入力: AC 100 V、50/60 Hz 出力: DC 12 V、750 mA 消費電力 (カメラ本体接続時) ■ BB-HCM100: 待機状態 約2.5 W 最大 (I/O端子100 mA出力時) 約4 W ■ BB-HCM110: 待機状態 約2.5 W 最大 (パンスキャン時) 約5.5 W |  |  |
| 動作温度              | 動作時:0℃~+40℃ 保存時:0℃~+50℃  |  |  |
| 動作湿度              | 動作時:20 %~80 %(ただし、結露なきこと)<br>保存時:20 %~90 %(ただし、結露なきこと)   |  |  |

# さくいん

| 英 字                 | さ             |
|---------------------|---------------|
| ページ                 | ページ           |
| CLEAR SETTINGボタン145 | 再起動134        |
| IPsec48, 51, 54     | 再生32          |
| IPv438              | サポート情報142     |
| IPv643              | 終端表示21        |
| Motion JPEG165      | シングル画面14      |
| OS5                 | ステータス132      |
| UPnP™58             | スナップショット20    |
| _                   | 静止画20、124     |
| ( あ                 | 静止画の保存方法20、32 |
| 明るさ21               | 製品情報141       |
| アラーム転送94            | セキュリティ設定77    |
| アラームポジション23         | 設定画面36        |
| アラームログ121、133       | 設定値保存138      |
| 一時保存画像31            | 設定値復元139      |
| 一時保存/転送85、94、105    | 操作バー21        |
| 一般ユーザー81            |               |
| インジケーター131          | た             |
| インターフェース5           | 対応パソコンの仕様5    |
| ウェブブラウザ5            | · OS5         |
| お手入れ151             | ・プロトコル5       |
| 音声75                | ・インターフェース5    |
| ימ                  | ・ウェブブラウザ5     |
|                     | ダイナミックDNS61   |
| 解像度21、124           | タイマー転送85      |
| 外部出力127             | チルトスキャン21     |
| 画質21、124            | チルト範囲22、70、74 |
| 画像表示124             | デジタルズーム19     |
| カメラ設定70             | 電源周波数70       |
| 管理者77               | 動作検知105、118   |
| クリック&センタリング機能18     | 時計68          |
| 公開時間128             | トップ画面11       |
| 丁場出荷値 140、146~150   |               |

# さくいん

| な  |
|--|
| ページ<br>認証設定  |
| は  |
| バージョンアップ135 パンスキャン21、22、70、74 パン範囲22、70、74 ファームウェアの入手方法135 プリセット機能21、23~26 プロトコル5 ヘルプ141 ホームポジション23 ホワイトバランス70 |
| ま  |
| マルチ画面29、126<br>みえますねっと61   |
| ( †  |
| 用語解説164~170  |
| 5  |
| ログイン80   |

# 保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い 上げの販売店へ お申し付けください

#### ■保証書(別添付)

お買い 上げ日・販売店名などの記入を必 ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、 保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、このネットワークカメラの補修 用性能部品を、製造打ち切り後7年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

セットアップCD-ROM内の「困ったときには」の2~20ページの表にしたがってご確認のあと、 直らないときはまずACコードのプラグおよびACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご 連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。下記 修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談 ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および 部品交換:調整:修理完了時 の点検などの作業にかかる費 用です。

部品代は、修理に使用した部品および補 助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 |                        |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 製品名         | ネットワークカメラ              |  |  |  |  |  |
| 品 番         | BB-HCM100<br>BB-HCM110 |  |  |  |  |  |
| お買い上げ日      | 年 月 日                  |  |  |  |  |  |
| 故障の状況       | できるだけ具体的に              |  |  |  |  |  |

### ( お願い

●停電などの外部要因により生じたデータの 損失ならびに、その他直接、間接の損害に つきましては、当社は責任を負えない場合 もございますので、あらかじめご了承くだ さい。

本製品は日本国内用です。国外での使 用に対するサービスはいたしかねます。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談 内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録 を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に 提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) をご活用ください。

### アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または「パナソニック システムお客様ご相談センター」に お問い合わせください。

### パナソニックシステムお客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-410

受付時間:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

## ■ ネットワークカメラに関する詳しい情報については

パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) を参照してください。 ■ 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

#### 長年ご使用のネットワークカメラの点検を! 愛情点検 このような症状のとき ● ACアダプターのコードが傷ん は、使用を中止し、故障 こんな でいる。 や事故防止のため、コン 症状は ● こげくさい臭いや異常な音が セントからACコードを ありま する。 抜いて、必ず販売店に ● 内部に水や異物が入った。 せんか? 点検を依頼してくださ ● その他の異常や故障がある。 U)

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| お買い上げ日  | 年   | 月 日 | 品番 | BB-HCM100<br>BB-HCM110 |
|---------|-----|-----|----|------------------------|
| 販 売 店 名 | 電話( | )   | _  |                        |

## パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目 3 番 8 号